

1722/95 I 1722/96 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA




**Zestaw wideodomofonowy
z panelem MIKRA2 i monitorem głośnomówiącym cxMODO**

**Dla domu jednorodzinnego
Nr ref. 1722/95**

**Dla domu dwurodzinnego
Nr ref. 1722/96 (*)**

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

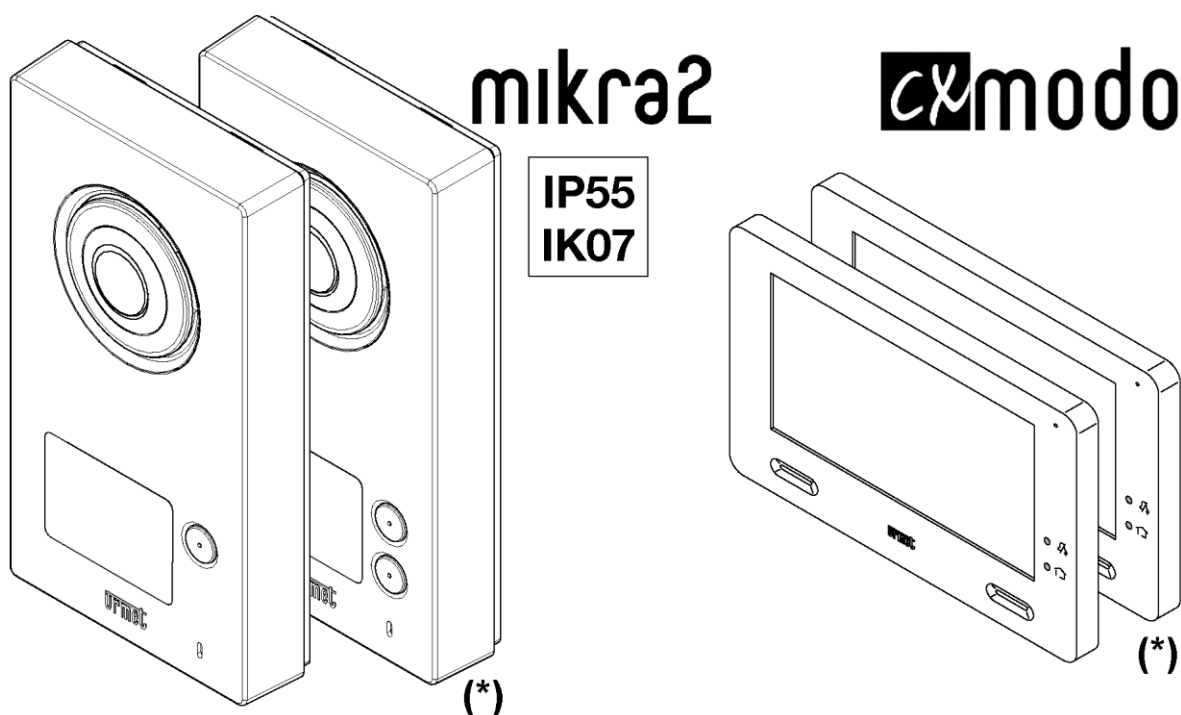

MIWI URMET Sp. z o. o.
ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź
e-mail: domofony@miwiurmet.pl
Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13
www.miwiurmet.pl



SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

1.	<i>Spis treści</i>	2
2.	<i>Budowa wideomonitora</i>	3
3.	<i>Funkcje monitora</i>	4
4.	<i>Ustawienia monitora</i>	5
5.	<i>Obsługa monitora</i>	8


1. OGÓLNY OPIS ZESTAWU

Zestaw wideodomofonowy MINI NOTE PLUS składa się z panelu w linii stylistycznej Mikra 2 z kamerą kolorową, monitora CXMODO 7 cali (nr ref. 1722/87), a także elementów zasilających niezbędnych do ich obsługi (zasilacz i rozdzielacz linii). Ilość przycisków w panelu jak i ilość monitorów w zestawie jest zgodna z ilością lokatorów (jedno lub dwulokatorskie).

Zestaw 1722/95 i 1722/96 zastępują zestawy 1722/85 i 1722/86, a także 1722/81. W nowej wersji zamiast paneli w linii stylistycznej MIKRA zastosowano panel wywołania w linii stylistycznej MIKRA2

MINI NOTE PLUS Jest bardzo łatwy w instalacji. Do połączenia między urządzeniami wystarczą dwie niespolaryzowane żyły w całej strukturze instalacji. Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o kolejne monitory nr ref. 1722/87 a także o bramkę IP nr ref. 1722/58A umożliwiającą przekierowanie rozmowy na smartphone'a.

2. BUDOWA WIDEOMONITORA 1722/87

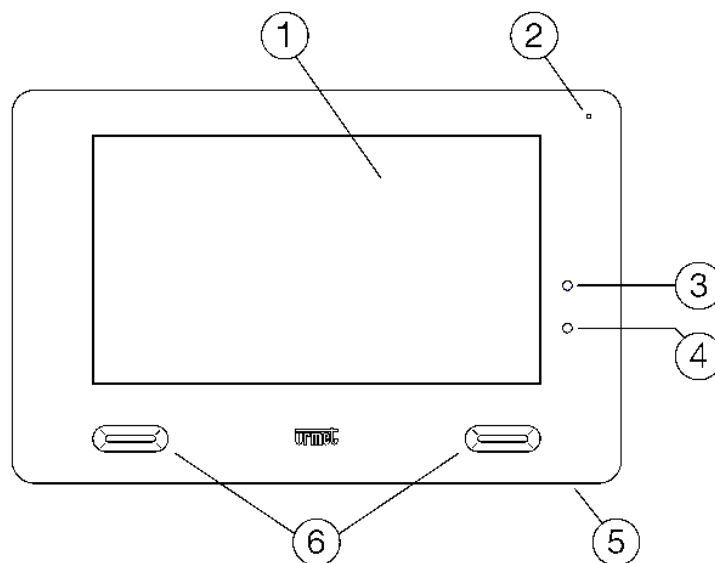

1. 7-calowy ekran dotykowy
2. Mikrofon
3. Czerwona dioda sygnalizująca wyciszenie
4. Niebieska dioda potwierdzająca wysyłanie informacji do modułów Yokis.
5. Przycisk włącz/wyłącz
6. Głośniki




FUNKCJE MONITORA

3. FUNKCJE MONITORA**A. Załączenie monitora, dostęp do funkcji monitora**

W celu włączenia monitora:

- Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub
- Wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.

Na monitorze zostanie wyświetlony ekran główny:

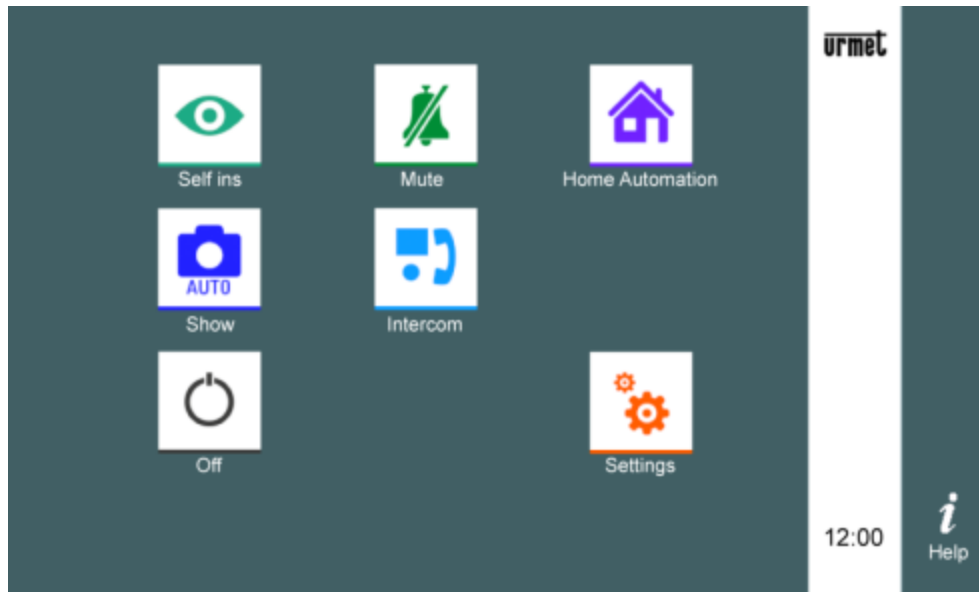

Ekran startowy daje dostęp do poniższych funkcji:



Autopodgląd panelu



Wyłączenie monitora



Wyciszenie sygnału wywołania



Ustawienia



Funkcje automatyki budynkowej Yokis

12:00

Aktualny czas



Pamięć obrazów




Dostęp do kodu QR ułatwiającego znalezienie dokumentacji produktu na stronie firmy URMET




Funkcja interkomu

B. Wyłączenie monitora

W celu wyłączenia monitora naciśnij przycisk  na ekranie dotykowym lub przycisk (5) znajdujący się na obudowie monitora.

4. USTAWIENIA MONITORA**A. Wybór języka**

Aby zmienić język komunikatów wyświetlanych w monitorze należy:


- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę ustawień  aby wyświetlić ekran ustawień głównych.





- Wybierz ikonę , aby ustawić język.
- Przyciskami strzałek ▼▲ wybierz odpowiedni język.
- Potwierdź za pomocą „OK”.

B. Ustawienia daty i czasu

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.

- Wybierz ikonę ustawień  aby wyświetlić ekran ustawień głównych.

- Wybierz ikonę ustawień czasu .
- Przyciskami strzałek ▼▲ ustaw odpowiednią datę godzinę.
- Po ustawieniu zatwierdź pomocą „OK”.

- Możesz także zaprogramować automatyczną zmianę czasu z zimowego na letni (DST) wciskając ikonę .





USTAWIENIA MONITORA

C. Ustawienia głośności

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (oznaczony nr 5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.


- Wybierz ikonę ustawień  aby wyświetlić ekran ustawień głównych.

- Wybierz ikonę ustawień głośności 

- Głośność sygnału wywołania ustawiamy używając „+” lub „-” przy symbolu 
- Melodię ustawiamy wybierając jedną z pięciu dostępnych opcji przy ikonie oznaczonej symbolem 
- Aby aktywować/dezaktywować dźwięki klawiszy wybierz „włączone” lub „wyłączone”.


D. Konfiguracja funkcji interkomu


- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.

- Wybierz ikonę ustawień  aby wyświetlić ekran ustawień głównych.

- Wybierz ikonę ustawień interkomu  . Na ekranie zostanie wyświetlone:



- Wybierając  będzie możliwe wprowadzenie opisu sąsiedniego apartamentu (tylko w zestawie dwulokatorskim 1722/96).

- Wybierając A:  będzie możliwe wprowadzenie opisu odbiornika.



Jeśli to jest konieczne wprowadź nazwy dla pozostałych monitorów (B i C).


Potwierdź przyciskiem „OK” lub wyjdź bez wprowadzania zmian za pomocą przycisku „COFNIJ”.




E. Ustawienia zdjęć

Zestaw 1722/95 i 1722/96 umożliwia zapis zdjęć obrazu przechwyconego przez kamerę i wyświetlanych na monitorze.

Zrzuty ekranu mogą być robione automatycznie (tylko na monitorze „MASTER”) po wywołaniu lub ręcznie (zarówno na monitorze MASTER jak i na monitorze SLAVE). Maksymalnie można zapisać 100 zdjęć. Kolejne będą nadpisywane od początku.

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.

- Wybierz ikonę ustawień  aby wyświetlić ekran ustawień głównych.

- Wybierz ikonę  na wyświetlonym ekranie możliwy jest wybór między automatycznym  trybem robienia zdjęć lub trybem  ręcznym.

- Potwierdź przyciskiem „OK” lub wyjdź bez wprowadzania zmian za pomocą przycisku „COFNIJ”.




W monitorach Slave funkcja ta musi być ustawiona w trybie „ręcznym”.

F. Reset ustawień

Monitor daje możliwość przywrócenia nastaw fabrycznych a także usuwania poszczególnych danych.

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.

- Wybierz ikonę ustawień  aby wyświetlić ekran ustawień głównych.

- Wybierz ikonę przywrócenia nastaw fabrycznych . Na ekranie można wybrać:

- Reset parametrów wideo domofonu
- Reset pamięci foto
- Reset parametrów automatyzacji domowej
- Przywrócenie nastaw fabrycznych

- Potwierdź wybraną opcję przyciskiem „OK” i ponownie zaznaczając „TAK” na wyświetlonym oknie dialogowym. Aby wyjść do menu głównego bez resetowania wybierz „COFNIJ”.

**5. OBSŁUGA MONITORA****A. Odebranie wywołania**

Gdy monitor CXModo jest wywołany z panelu emituje sygnał dźwiękowy, wyświetla obraz uchwycony przez kamerę a także ikony funkcji dostępnych w czasie wywołania.



Po wciśnięciu odpowiednich ikon można uzyskać:



Odebranie połączenia i rozpoczęcie rozmowy, w celu zakończenia rozmowy należy nacisnąć tą samą ikonę ponownie, po zakończeniu rozmowy monitor wyłączy się



Otwarcie drzwi (elektrozaczepu)



Otwarcie bramy



Aktywacja funkcji dodatkowej – np. zapalenie światła na klatce schodowej (wysłanie sygnału do automatyki Yokis)



Otwarcie menu dodatkowego:



Zmiana poziomu głośności



monitora, jasności podświetlenia



kontrastu



oraz nasycenia kolorów



wyświetlanego obrazu. Zmiany

zostaną zapisane po wciśnięciu



Przełączenie proporcji wyświetlanego obrazu z formatu 4:3 na 16:9



Niedostępne – (do przyszłych funkcji)



Wykonaj zdjęcie obrazu wyświetlanego na pulpicie



Włączenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu w monitorze – ikona aktywna dopiero po odebraniu wywołania





Zamknięcie menu dodatkowego

B. Przełączanie podglądu między monitorami

Podczas wywołania wszystkie monitory zainstalowane w danym lokalu dzwonią sekwencyjnie, po sygnale wywołania użytkownik nadal może odebrać połączenie (czas na odebranie to 3 minuty). Obraz z kamery jest w tym czasie wyświetlany tylko na monitorze MASTER.


Po odebraniu rozmowy obraz z kamery przełącza się na monitor, z którym została zestawiona rozmowa.

W czasie wywołania podgląd może być przełączony na monitor Slave bez konieczności zestawienia połączenia. Aby przełączyć

podgląd należy przyciskiem  rozwinąć menu dodatkowe i przyciskiem  przełączyć podgląd kamery na wybrany monitor (wyświetlany obraz zniknie z monitora MASTER).

C. Połączenie zwrotne z panelem

Monitor daje możliwość zestawienia połączenia zwrotnego z panelem zainstalowanym w systemie.

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.
- Wybierz ikonę  w celu wyświetlenia obrazu przechwyconego przez kamerę w panelu wywołania.
- W trakcie autopodglądu możliwe jest zestawienie rozmowy a także pozostałe funkcje opisane w punkcie „Odebranie wywołania”


D. Funkcja interkomu





Funkcja ta jest dostępna jedynie, jeśli w systemie występują co najmniej dwa monitory.

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go - dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.



- Wybierz ikonę interkomu . Na ekranie zostaną wyświetlone dostępne ikony wywołania:

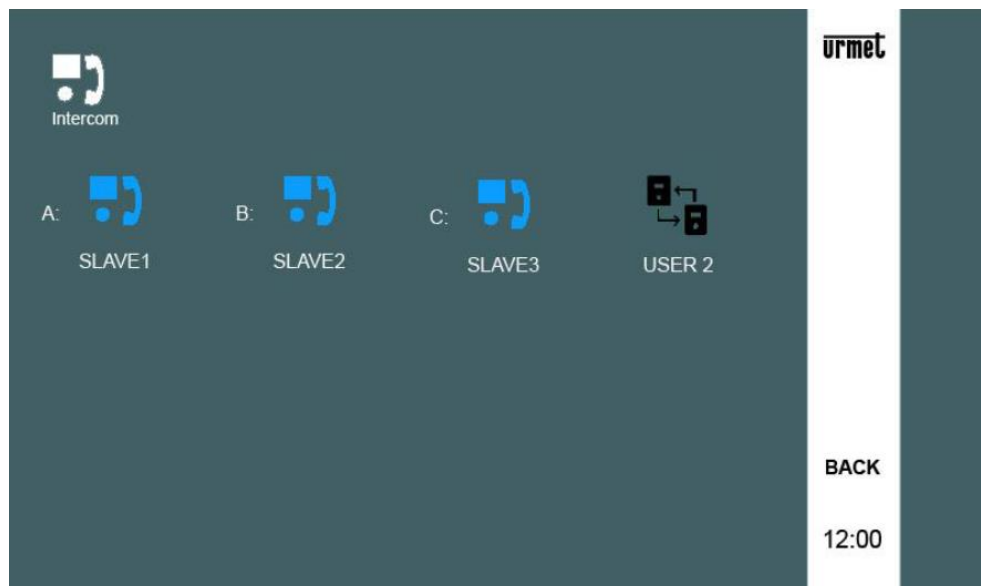


Wybierając np.  będzie możliwe wywołanie pierwszego monitora Slave (o ID ustawionym na 1).


Wybierając  będzie możliwe wywołanie innego apartamentu (funkcja dostępna tylko w zestawie dwulokatorskim).




OBSŁUGA MONITORA

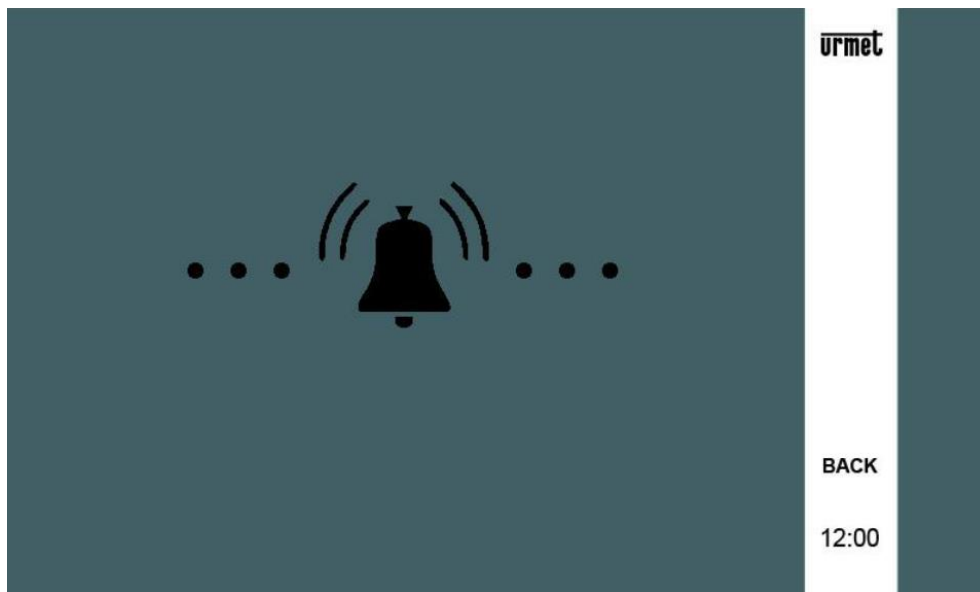

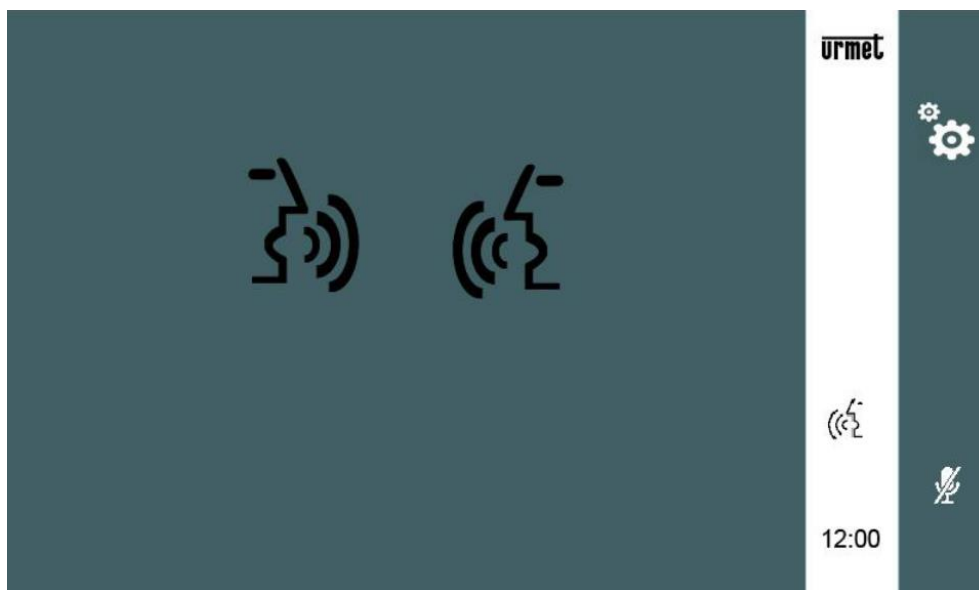

- Wybrany monitor zadzwoni i po odebraniu wywołania możliwa będzie rozmowa między monitorami. Jeśli rozmowa nie zostanie odebrana wywołany monitor po 30s przejdzie w tryb uśpienia.



- W celu odebrania wywołania interkomowego należy użyć ikony 
- W trakcie rozmowy interkomowej użytkownik ma możliwość:

o Regulacji głośności po wciśnięciu przycisku , zmiana zostanie zapisana po wciśnięciu .

o Wyciszenia mikrofonu 

- W celu zakończenia rozmowy interkomowej należy ponownie użyć ikony , jeśli ikona ta nie zostanie użyta, to rozmowa zostanie przerwana automatycznie po ok 3 minutach.

E. Wyświetlanie zapisanych zdjęć

Monitor daje możliwość wyświetlenia zapisanych obrazów:

- Jeśli monitor jest wyłączony – uruchom go. Dotknij ekranu w dowolnym miejscu lub wciśnij przycisk (5) znajdujący się u dołu monitora po prawej stronie.



- Wybierz ikonę **AUTO** w celu wyświetlenia zapisanych zdjęć.

Na ekranie pojawi się ostatnio zapisane zdjęcie:



Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio zapisane zdjęcie, na górze ekranu wyświetli się informacja taka jak:

001/071 29.01.2016 11:54:00

gdzie:

- 001:** jest to numer wyświetlanego zdjęcia,
- 071:** to liczba wszystkich zdjęć zwartych w monitorze,
- 29.01.2016:** jest to data zrobienia zdjęcia,
- 11:54:00:** jest to godzina zapisania zdjęcia.

Ekran umożliwia:



- usunięcie wybranego zdjęcia (należy użyć odpowiedniej ikony i potwierdzić).




- usunięcie wszystkich zdjęć (należy użyć odpowiedniej ikony i potwierdzić).

- ▲ wyświetl poprzednie zdjęcie.
- ▼ wyświetl kolejne zdjęcie


**F. Aktywacja funkcji automatyki domowej YOKIS**

Aby wejść do menu automatyki domowej należy nacisnąć ikonę  na ekranie głównym.


Na ekranie zostanie wyświetlone:

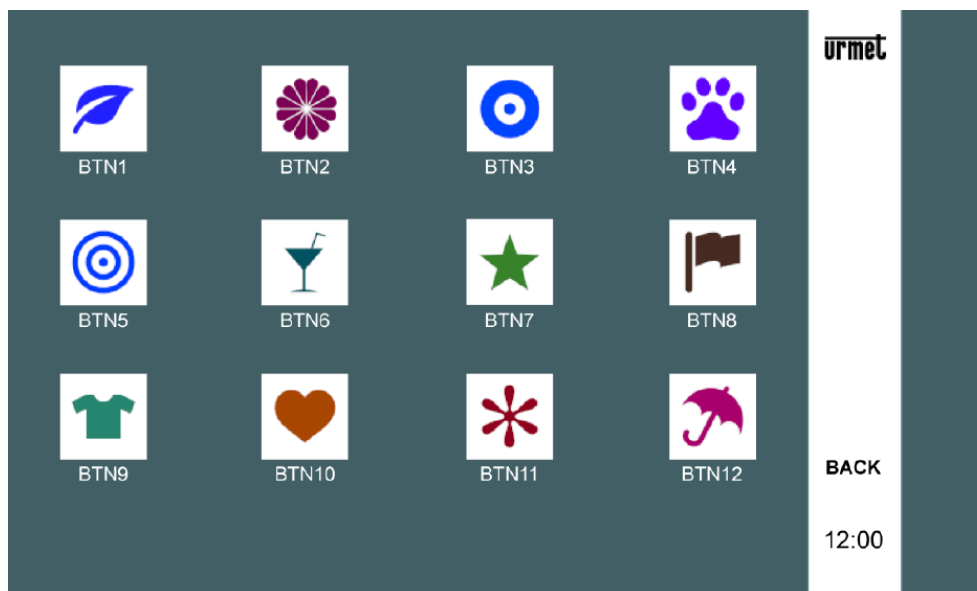


Ekran ten umożliwia wybranie wymaganego, zaprogramowanego wcześniej polecenia.


W celu konfiguracji współpracy monitora z automatyką YOKIS należy na ekranie głównym wybrać ikonę ustawień  ,

a w menu ustawień wybrać ikonę „Yokis”  . Uzyskasz dostęp do poniższego ekranu:

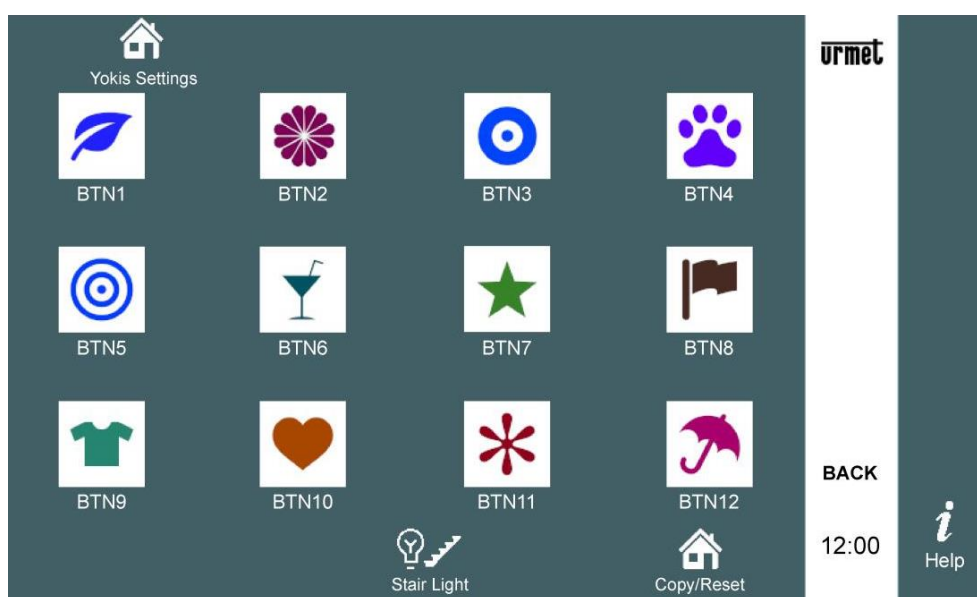


Wybierz przycisk, który chcesz zaprogramować, po wciśnięciu przykładowo pierwszego przycisku na ekranie zostanie wyświetlone:

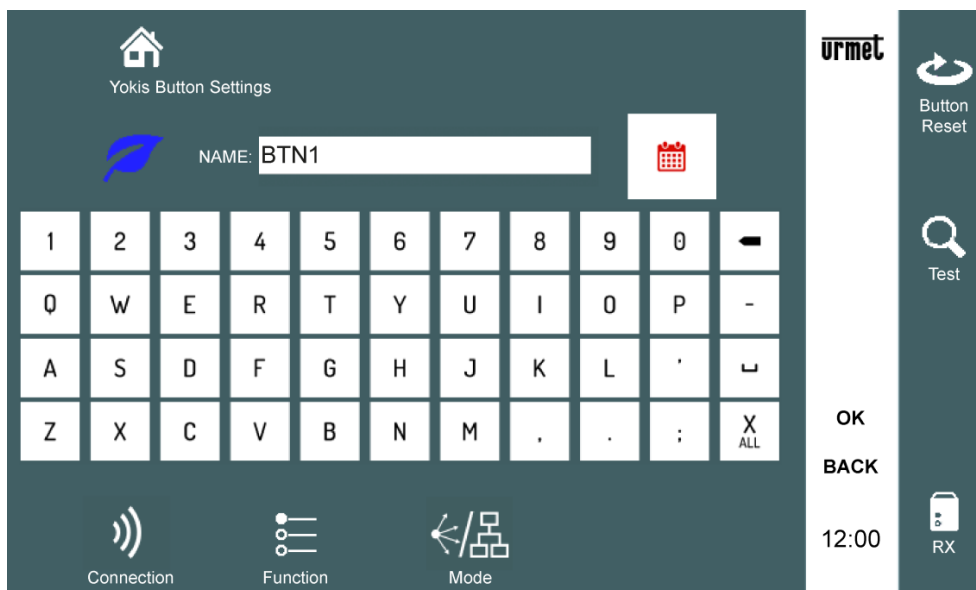

Po wciśnięciu  możliwe jest ustawienie tygodniowego harmonogramu sterowania poszczególnymi urządzeniami.

UWAGA: Funkcja ta działa jedynie, jeśli na ekranie jest zaznaczone okienko „Aktywuj”.

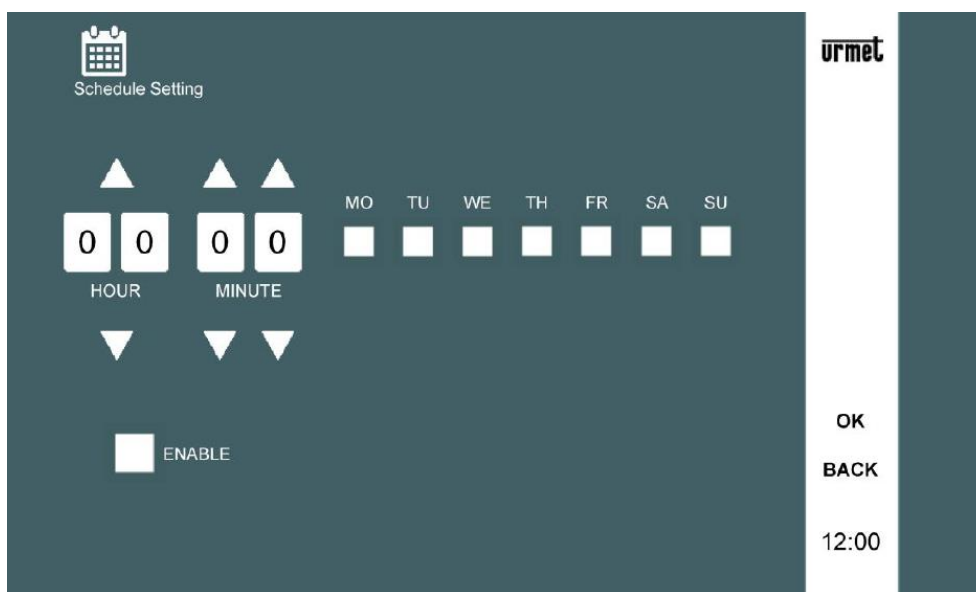

Naciśnij dwukrotnie „OK” aby potwierdzić zmiany, następnie dwukrotnie „WSTECZ” aby powrócić do ekranu głównego.



Szczegółowy opis konfiguracji współpracy monitora z automatyką domową znajduje się w sekcji instrukcji dotyczącej współpracy z systemem YOKIS