

1. Opis.

Uchwyt DIN4 zaprojektowany został, jako akcesorium umożliwiające montaż zasilacza na szynie DIN.

Lista kompatybilnych urządzeń:

Zasilacze serii PSB: **PSB-12V15A, PSB-12V20A, PSB-24V7A, PSB-24V10A, PSB-48V5A**

Zasilacze serii PSG2: **PSG2-12V10A, PSG2-12V20A, PSG2-24V5A, PSG2-24V10A**

Zasilacze serii PSDC: **PSDC-12V4x1A, PSDC-12V8x1A, PSDC-12V16x1A**

Wrzaz z uchwytem dostarczany jest komplet wkrętów (5 szt. M3x4 i 4szt. M4x5) do mocowania zasilacza do uchwytu.

2. Montaż.


Uchwyt DIN4 powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych (obudowy), o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.
Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół zasilacza.



Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.

Wszelkie prace serwisowe należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu 230 V AC

1. **Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.**
2. Zamontować zasilacz do uchwytu DIN4 za pomocą dostarczonych wkrętów M3
3. Zamontować zasilacz wraz z uchwytem na szynie DIN.
4. Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z instrukcją zasilacza.

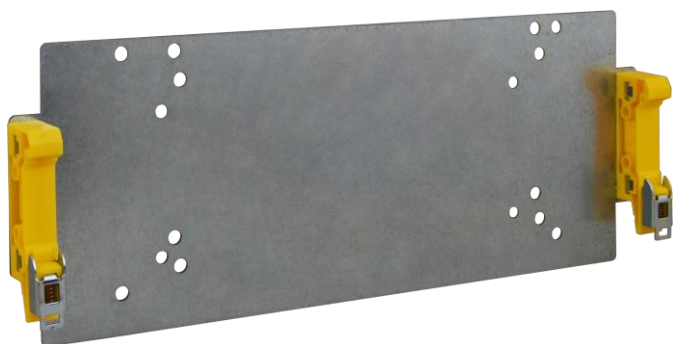

Rys. 1. Widok uchwytu DIN4.



Rys. 2. Przykład montażu zasilacza.

3. Dane techniczne.

Wymiary:

W=267, L=25, H=100 [+/- 2mm]

Warunki pracy:

II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C

Elementy montażowe:

- 2 x uchwyt do szyny DIN

- 4 x M3x4, 4 x M4x4

[Ogólne warunki gwarancji](#)
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie
www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl