


INSTRUKCJA

REAGOWANIA NA SYGNAŁY CENTRALI AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 2500

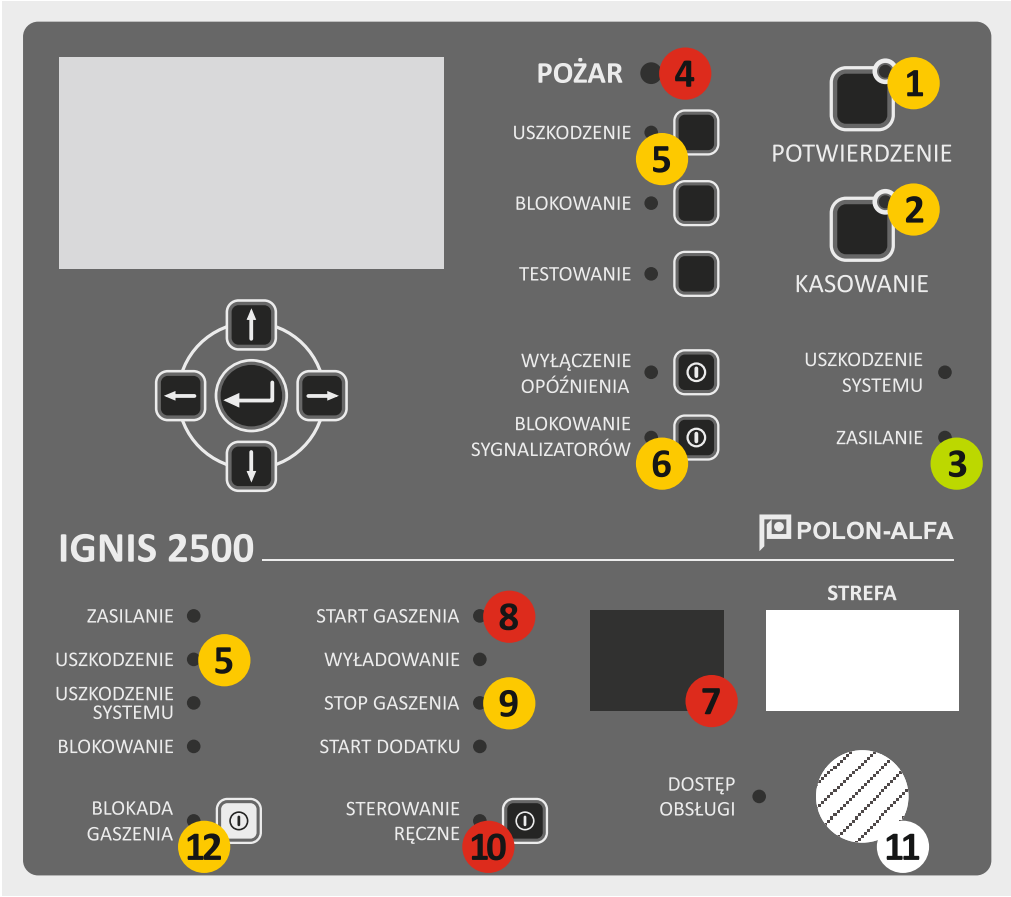

A	Lampka 3 ZASILANIE świeci ciągle - centrala jest zasilana i przygotowana do wykrywania pożaru.
B	Lampka 5 to STAN USZKODZENIA (ogólny lub któregoś z modułów sterowania gaszeniem). NALEŻY: - potwierdzić przyjęcie alarmu przyciskiem 1 POTWIERDZENIE; wyłączy się sygnał dźwiękowy; - powiadomić konserwatora centrali. Gdy lampka ZASILANIA 3 miga - brak zasilania sieciowego lub zasilania rezerwowego.
C	Miga lampka 4 POŻAR oraz miga lampka 8 START GASZENIA - to ALARM POŻAROWY . NALEŻY: - potwierdzić przyjęcie alarmu przyciskiem 1 POTWIERDZENIE; wyłączy się sygnał dźwiękowy centrali, lampka 4 POŻAR świeci na stałe; - udać się na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu; - po upewnieniu się, że w gaszonym pomieszczeniu nie znajdują się żadne osoby i jest pożar - uruchomić przycisk START GASZENIA, znajdujący się przed wejściem do pomieszczenia; - gdy alarm okazał się fałszywy - wrócić do centrali i skasować alarm wg wskazówek z punktu G - centrala wróci do stanu dozorowania.
D	Stale świeci lampka 8 START GASZENIA przy którymś z modułów sygnalizacji strefowej - to etap PRZYGOTOWANIE DO AUTOMATYCZNEGO GASZENIA , na wyświetlaczu numerycznym 7 odliczany jest czas zwłoki do uruchomienia urządzeń gaśniczych NALEŻY (w zależności od sytuacji): - pozwolić na zrealizowanie procedury automatycznego gaszenia; - wstrzymać chwilowo procedurę automatycznego gaszenia poprzez naciskanie (ciągłe) przycisku STOP GASZENIA przy pomieszczeniu - zaświeci lampka 9; - zablokować na stałe gaszenie poprzez wciśnięcie przycisku 12 BŁOKADA GASZENIA w centrali po uprzednim uzyskaniu II poziomu dostępu poprzez przekręcenie kluczyka 11 - zaświeci lampka przy opisie DOSTĘP OBSŁUGI.
E	Lampka 6 świeci ciągle - włączone są urządzenia alarmowe oraz powiadomiona Straż Pożarna. Jeżeli alarm okazał się fałszywy NALEŻY: - powiadomić Straż Pożarną o pomyłce; - skasować alarm wg wskazówek z punktu G.
F	Sterowanie ręczne gdy chcemy zablokować automatyczne uruchamianie gaszenia przez sygnały z czujek - należy przy kluczu 11 w pozycji poziomej wcisnąć przycisk 10 - zaświeci się lampka STEROWANIE RĘCZNE. Powrót do sterowania i automatycznego i ręcznego możliwy po ponownym wciśnięciu przycisku STEROWANIE RĘCZNE.
G	Kasowanie alarmu - przekręcić klucz 11 w centrali w pozycję poziomą i wcisnąć przycisk 2 KASOWANIE .