

perfecta

Centrala alarmowa
PERFECTA LTE

Wersja oprogramowania 2.05

PL



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

perfecta_lte_u_pl 10/25

Satel  [®]

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKA
tel. 58 320 94 00 • serwis 58 320 94 30 • dz. techn. 58 320 94 20
www.satel.pl

WAŻNE

Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.

Właściwą ochronę zapewnia tylko sprawny system alarmowy, dlatego firma SATEL zaleca jego regularne testowanie.

System alarmowy nie zapobiegnie włamaniu, napadowi lub pożarowi, jednak w przypadku sytuacji alarmowej umożliwia podjęcie działań, które ograniczą potencjalne szkody (poinformowanie o alarmie za pomocą sygnalizacji optycznej lub dźwiękowej, powiadomienie o alarmie odpowiednich służb itd.). Dzięki temu może odstraszać potencjalnych włamywaczy.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej.

Proszę nas odwiedzić:
<https://support.satel.pl>

**SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
PERFECTA 16 LTE / PERFECTA 32 LTE jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny
tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: www.satel.pl/ce**

Hasła fabryczne:

Hasło serwisowe: 12345

Hasło użytkownika 15: 1111

Ikony w instrukcji



Ostrzeżenie – informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowników, urządzeń itd.



Uwaga – podpowiedź lub dodatkowa informacja.

SPIS TREŚCI

1.	Wprowadzenie.....	3
2.	Sprawność techniczna systemu alarmowego.....	3
3.	Koszty funkcjonowania systemu alarmowego	3
4.	Słownik terminów.....	4
5.	Konsekwencje normy EN 50131 dla Grade 2.....	5
6.	Manipulatory	6
6.1	Opis manipulatorów	6
6.1.1	Wskaźniki LED	6
6.1.2	Wyświetlacz	7
6.1.3	Klawisze	8
6.1.4	Sygnalizacja dźwiękowa	9
6.2	Hasła	10
6.2.1	Hasła fabryczne	10
6.3	Załączenie czuwania.....	10
6.3.1	Załączenie czuwania bez wyboru strefy	11
6.3.2	Załączenie czuwania w wybranej strefie.....	11
6.3.3	Szybkie załączenie czuwania	11
6.3.4	Załączenie czuwania bez czasu na wyjście	11
6.3.5	Zakończenie odliczania czasu na wyjście	11
6.3.6	Tryb serwisowy a załączenie czuwania	11
6.3.7	Problemy w systemie a załączenie czuwania.....	11
6.4	Wyłączenie czuwania i skasowanie alarmu	12
6.4.1	Wyłączenie czuwania / skasowanie alarmu bez wyboru strefy	13
6.4.2	Skasowanie alarmu bez wyłączenia czuwania	13
6.4.3	Wyłączenie czuwania / skasowanie alarmu w wybranej strefie	13
6.5	Wywołanie alarmu z manipulatora.....	13
6.6	Włączenie/wyłączenie sygnalizacji GONG	13
6.7	Menu użytkownika	13
6.7.1	Poruszanie się po menu i uruchamianie funkcji	14
6.7.2	Edycja danych.....	14
6.7.3	Lista funkcji użytkownika	15
6.8	Zmiana własnego hasła	21
6.9	Użytkownicy	21
6.9.1	Dodanie użytkownika	21
6.9.2	Edycja użytkownika.....	23
6.9.3	Usunięcie użytkownika.....	23
6.9.4	Dodanie pilota	23
6.9.5	Konfigurowanie ustawień pilota	23
6.9.6	Usunięcie pilota.....	24
6.10	Reset wyjść.....	24
6.11	Blokowanie wejść.....	24
6.11.1	Czasowe blokowanie wejść	24
6.11.2	Trwałe blokowanie wejść	25
6.12	Przeglądanie zdarzeń	25
6.13	Ustawienia	26
6.13.1	Programowanie zegara.....	26
6.13.2	Programowanie ustawień timerów	26
6.14	Sprawdzenie awarii / stanu systemu	28
6.14.1	Informacje o stanie systemu	28
6.14.2	Postępowanie w przypadku awarii.....	28
6.14.3	Pamięć awarii i kasowanie pamięci awarii.....	28
6.15	Sterowanie wyjściami.....	28
6.15.1	Szybkie sterowanie wyjściami	29

6.15.2	Sterowanie wyjściami za pomocą funkcji.....	29
6.16	Testy	29
6.16.1	Test wejść	29
6.16.2	Test wyjść	30
6.16.3	Sprawdzenie poziomu sygnału komórkowego / radiowego	30
6.16.4	Wysłanie transmisji testowej	30
6.16.5	Zmiana ID	30
6.16.6	Sprawdzenie numeru IMEI / numeru ID	30
6.16.7	Sprawdzenie wersji oprogramowania urządzeń w systemie	31
6.16.8	Uruchomienie zdalnej aktualizacji oprogramowania centrali	31
6.17	Karty SIM	31
6.17.1	Sprawdzenie stanu konta karty SIM	31
6.17.2	Doładowanie konta karty SIM	31
6.17.3	Odblokowanie karty SIM	31
6.18	Wymiana baterii w manipulatorze bezprzewodowym	32
6.19	Dostęp serwisu	32
6.20	Uruchomienie zdalnej łączności z PERFECTA SOFT	33
6.21	Tryb serwisowy	33
7.	Podsłuch	33
8.	Piloty	33
9.	Sterowanie SMS	34
10.	Aplikacja PERFECTA CONTROL	35
10.1	Pierwsze uruchomienie PERFECTA CONTROL (Android)	36
10.1.1	Dodanie nowego systemu alarmowego z użyciem kodu QR (Android)	36
10.1.2	Dodanie nowego systemu alarmowego bez użycia kodu QR (Android)	37
10.2	Pierwsze uruchomienie PERFECTA CONTROL (iOS)	37
10.2.1	Dodanie nowego systemu alarmowego z użyciem kodu QR (iOS)	38
10.2.2	Dodanie nowego systemu alarmowego bez użycia kodu QR (iOS)	38
11.	Sygnalizatory	38

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie produktu firmy SATEL. Zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania systemu alarmowego.



Instalator powinien przygotować i dostarczyć użytkownikom własną instrukcję obsługi systemu alarmowego. Powinna ona uwzględniać wszystkie zmiany i modyfikacje w stosunku do ustawień fabrycznych.

Instalator powinien przeszkolić użytkowników z zasad obsługi systemu alarmowego.

Korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak powiadomienia SMS, CLIP lub push, zależy od zewnętrznych sieci i usług osób trzecich, w tym usług telekomunikacyjnych, które są od nas niezależne i które mogą czasami powodować zakłócenia w ich działaniu. Prawidłowe działanie tych funkcji może zależeć również od ustawień Państwa urządzeń. Choć dokładamy starań, aby zmniejszyć ryzyko zakłóceń w tym zakresie, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za stałe, niezakłócone działanie funkcji, które są zależne od usług osób trzecich, w szczególności usług telekomunikacyjnych lub od działań producentów urządzeń.

2. Sprawność techniczna systemu alarmowego

Niesprawność jakiegokolwiek elementu systemu alarmowego skutkuje zmniejszeniem poziomu ochrony. Tymczasem urządzenia montowane na zewnątrz (np. sygnalizatory zewnętrzne) wystawione są na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. Podczas burz, na skutek wyładowań atmosferycznych, na uszkodzenia narażone są urządzenia podłączone do instalacji elektrycznej.

Centrala alarmowa jest wyposażona w szereg zabezpieczeń i automatycznych funkcji diagnostycznych testujących sprawność systemu. W przypadku wykrycia awarii, informuje o niej wskaźnik w manipulatorze. **Należy natychmiast reagować na taką sytuację i w razie konieczności konsultować się z instalatorem.**

Dodatkowo, w centrali dostępne są funkcje służące do testowania systemu alarmowego. Pozwalają one sprawdzić, czy prawidłowo działają czujki, sygnalizatory, komunikator komórkowy centrali itp. **Tylko regularne testowanie i kontrola systemu alarmowego pozwalają zachować wysoki poziom ochrony przed włamaniem.**

Zalecane jest, aby instalator, na zlecenie użytkownika, przeprowadzał okresowe konserwacje systemu alarmowego.

W interesie użytkownika jest przewidzenie i zaplanowanie zasad postępowania, gdy centrala zasygnalizuje alarm. Istotna jest umiejętność zweryfikowania alarmu i określenia jego źródła oraz podjęcie odpowiednich działań (np. ewakuacja w przypadku alarmu pożarowego).

3. Koszty funkcjonowania systemu alarmowego

Centrala alarmowa może informować użytkowników oraz stację monitorującą o stanie chronionego obiektu. Realizacja tych funkcji oznacza koszty finansowe. Wysokość ponoszonych kosztów zależy od ilości wysyłanych informacji. Awaria lub niewłaściwy sposób zaprogramowania centrali mogą spowodować wzrost kosztów (wykonywanie nadmiernej liczby połączeń).

Należy poinformować instalatora, co jest priorytetem: przekazanie informacji za wszelką cenę, czy zapobieganie nadmiernym kosztom. Przykładowo, kiedy nie udało się przesłać kodu zdarzenia do stacji monitorującej, centrala może wielokrotnie i co kilka minut próbować wysłać kod albo zaniechać prób wysłania kodu do czasu wystąpienia kolejnego zdarzenia.

4. Słownik terminów

Alarm – ostrzeżenie o wykryciu przez czujki intruza na obszarze chronionym lub o innym zagrożeniu (np. zbitiu szyby, wykryciu gazu itp.). Alarm może być sygnalizowany w manipulacjach i przez sygnalizatory (przez zdefiniowany czas lub do czasu skasowania alarmu). Informacja o alarmie może też zostać wysłana do stacji monitorującej lub do użytkownika.

Alarm medyczny – alarm wywołany za pomocą przycisku lub z manipulatora w przypadku potrzeby wezwania pomocy medycznej.

Alarm napadowy – alarm wywołany za pomocą przycisku napadowego lub z manipulatora w przypadku napadu.

Alarm ostrzegawczy – w niektórych sytuacjach, kiedy spełnione są kryteria alarmu, system alarmowy nie podejmuje od razu wszystkich działań przewidzianych na wypadek alarmu. Zostają one opóźnione, a reakcja systemu ogranicza się do sygnalizowania alarmu ostrzegawczego w manipulacjach lub na sygnalizatorach wewnętrznych. Dzięki temu użytkownik, który popełnił błąd wchodząc do obszar chronionego (nie wyłączył czuwania), ma dodatkowy czas na wyłączenie czuwania. Dokładniejsze informacje o sytuacjach, w których alarm ostrzegawczy poprzedzi alarm, należy uzyskać od instalatora.

Alarm pożarowy – alarm wywołany przez czujki pożarowe lub z manipulatora w przypadku pożaru.

Alarm sabotażowy – reakcja systemu alarmowego na otwarcie obudowy urządzenia wchodzącego w skład systemu alarmowego, oderwanie urządzenia od ściany, przecięcie kabli systemu alarmowego itp. Działania podejmowane przez system alarmowy mogą być analogiczne, jak w przypadku alarmu, jednak w przypadku wystąpienia alarmu sabotażowego wskazane może być wezwanie instalatora, aby dokonał przeglądu.

Blokowanie wejścia – procedura zapobiegająca wywołaniu alarmu przez wybrane wejście w czasie czuwania. Naruszenia wejścia będą przez centralę ignorowane.

Czas na wejście – czas odliczany od wejścia do chronionego obszaru, pozwalający wyłączyć czwanie w strefie przed wywołaniem alarmu.

Czas na wyjście – czas odliczany od rozpoczęcia procedury załączenia czuwania w strefie, pozwalający na opuszczenie chronionego obszaru bez wywołania alarmu.

Czujka – podstawowy element systemu alarmowego, który analizuje otoczenie i w razie wystąpienia sytuacji uznawanej za zagrożenie przekazuje odpowiednie informacje do centrali alarmowej (np. czujki ruchu w przypadku wykrycia ruchu, czujki magnetyczne w przypadku otwarcia drzwi lub okna, czujki zbitia szyby w przypadku zbitia szyby, czujki gazu w przypadku wykrycia gazu itd.).

Czwanie – stan systemu alarmowego, w którym naruszenie wejścia wywoła alarm.

Czwanie pełne – stan, w którym czuwają wszystkie wejścia należące do strefy.

Czwanie nocne – stan, w którym czuwają tylko niektóre, wskazane przez instalatora, wejścia w strefie. Wskazane wejścia będą czuwać w nocy, kiedy użytkownik/użytkownicy przebywają w chronionym obszarze, ale nie ma ryzyka, że wejścia te zostaną naruszone przez użytkownika/użytkowników. Jeśli instalator nie wskaże żadnych wejść, ten typ czuwania jest niedostępny.

Czwanie dzienne – stan, w którym czuwają tylko niektóre, wskazane przez instalatora, wejścia w strefie. Wskazane wejścia będą czuwać w dzień, kiedy użytkownik/użytkownicy przebywają w chronionym obszarze, ale nie ma ryzyka, że wejścia te zostaną naruszone przez użytkownika/użytkowników. Jeśli instalator nie wskaże żadnych wejść, ten typ czuwania jest niedostępny.

Droga wejścia – trasa, którą musi pokonać użytkownik po wejściu do obszaru chronionego, zanim będzie mógł wyłączyć czwanie. Zazwyczaj jest identyczna z drogą wyjścia.

Droga wyjścia – trasa, którą musi pokonać użytkownik po załączeniu czuwania, zanim opuści obszar chroniony. Zazwyczaj jest identyczna z drogą wejścia.

Hasło – ciąg cyfr, który służy do uwierzytelnienia użytkownika i pozwala obsługiwać system alarmowy z manipulatora.

Hasło serwisowe – hasło, które pozwala uzyskać dostęp do trybu serwisowego oraz niektórych funkcji w menu użytkownika.

Instalator – osoba, która instalowała system alarmowy i go oprogramowała.

Monitoring – informowanie stacji monitorującej o zdarzeniach, które miały miejsce w systemie alarmowym. Informacja o wystąpieniu zdarzenia może być przekazywana za pośrednictwem sieci komórkowej. Firmy oferujące usługę monitorowania systemu alarmowego podejmują się interwencji w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń (np. alarmu, awarii itp.).

Naruszenie wejścia – zmiana stanu wejścia na inny od zdefiniowanego dla normalnego (np. w konsekwencji wykrycia ruchu przez czujkę ruchu, wykrycia gazu przez czujkę gazu itd.).

Obszar chroniony – obszar nadzorowany przez czujki wchodzące w skład systemu alarmowego.

Serwis – osoba zajmująca się kontrolowaniem sprawności zainstalowanego systemu alarmowego i jego elementów oraz usuwaniem ewentualnych problemów. Obowiązki te może pełnić instalator lub osoba przez niego wskazana.

Strefa – wydzielona część obszaru chronionego złożona z pewnej liczby wejść. Podział na strefy umożliwia ograniczenie dostępu do części obiektu dla wybranych użytkowników oraz załączanie/wyłączanie czuwania tylko w części obszaru chronionego.

Sygnalizator – urządzenie, które za pomocą sygnalizacji akustycznej lub optycznej informuje o alarmie lub innych zdarzeniach w systemie alarmowym.

Użytkownik – osoba, która może obsługiwać system alarmowy posługując się manipulatorem, pilotem itp.

Wejście – **1.** wydzielona część obszaru chronionego, która może być nadzorowana przez czujkę. Pojedynczym wejściem mogą być korytarz, okno lub drzwi. **2.** zaciski na płycie elektroniki centrali lub ekspandera, do których podłączyć można czujkę lub inne urządzenie, którego stan ma być nadzorowany (przycisk napadowy, styk sabotażowy sygnalizatora, wyjście zasilacza informujące o braku zasilania 230 V AC itd.).

Wejście alarmowe – wejście, którego naruszenie może skutkować alarmem. Wejścia alarmowe mogą być **natychmiastowe** (naruszenie od razu wywoła alarm) lub **opóźnione** (naruszenie wywoła alarm dopiero po upływie określonego czasu np. czasu na wejście).

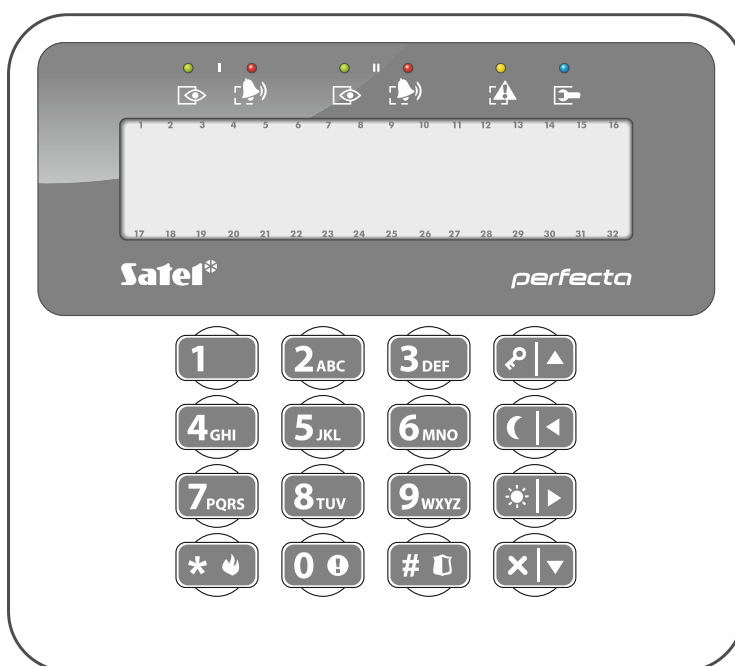
5. Konsekwencje normy EN 50131 dla Grade 2

Jeżeli instalator skonfigurował system alarmowy zgodnie z wymaganiami normy EN 50131 dla Grade 2:

1. Hasła użytkowników powinny mieć co najmniej 5 znaków.
2. Ograniczona jest liczba informacji przekazywanych w manipulatorach za pomocą wskaźników, wyświetlacza i sygnalizacji dźwiękowej.
3. Niedostępne jest szybkie załączenie czuwania z manipulatora (bez wprowadzenia hasła).
4. Załączenie czuwania może być niemożliwe, jeśli ma miejsce jedna z sytuacji określonych w normie (naruszenie wejścia, awaria).

Wpływ wymagań normy na użytkowanie centrali został opisany szczegółowo dalej.

6. Manipulatory



Rys. 1. Manipulator PRF-LCD / PRF-LCD-WRL.

Firma SATEL oferuje następujące manipulatory dla central alarmowych PERFECTA LTE:

PRF-LCD – przewodowy manipulator z klawiaturą mechaniczną,

PRF-LCD-WRL – bezprzewodowy manipulator z klawiaturą mechaniczną (wymaga podłączenia modułu PERFECTA-RF).









W systemie alarmowym powinien być co najmniej jeden manipulator.

Manipulator przewodowy szybciej reaguje na działania użytkownika niż manipulator bezprzewodowy. Manipulator bezprzewodowy z zasilaniem zewnętrznym (podłączony do zasilacza APS-055) działa podobnie, jak manipulator przewodowy. Manipulator bezprzewodowy zasilany z baterii jest usypiany po 20 sekundach bezczynności. Gdy manipulator bezprzewodowy jest usypiony, wyświetlacz jest wyłączony i nie działają: wskaźniki LED, sygnalizacja dźwiękowa i podświetlenie (wyświetlacza i klawiszy). Jeżeli chcesz wybudzić manipulator, naciśnij np. .

6.1 Opis manipulatorów

6.1.1 Wskaźniki LED

LED	Kolor	Opis
	zielony	dwie diody LED (I – strefa 1; II – strefa 2): świeci – strefa czuwa miga – odliczanie czasu na wyjście w strefie
	czerwony	dwie diody LED (I – strefa 1; II – strefa 2): świeci lub miga – alarm lub pamięć alarmu w strefie Poniżej przedstawiono w formie graficznej sposób informowania. Informacja prezentowana jest przez 2 sekundy i powtarzana (– dioda nie świeci; – dioda świeci). Wyższa pozycja na liście

		oznacza wyższy priorytet prezentowanego stanu:  – alarm pożarowy,  – alarm włamaniowy / napadowy,  – alarm ostrzegawczy,  – alarm sabotażowy,  – pamięć alarmu pożarowego,  – pamięć alarmu włamaniowego / napadowego,  – pamięć alarmu ostrzegawczego,  – pamięć alarmu sabotażowego.
	żółty	miga – awaria lub pamięć awarii
	niebieski	świeci – uruchomiony jest tryb serwisowy i wyświetlane jest menu serwisowe miga – uruchomiony jest tryb serwisowy, ale menu serwisowe jest ukryte lub wyświetlane w innym manipulatorze



Informacja o czuwaniu może być ukrywana po czasie zdefiniowanym przez instalatora. Po wprowadzeniu hasła i naciśnięciu  wskaźniki działają zgodnie z tabelą.

Informacja o awarii jest ukrywana po załączeniu czuwania. Instalator określa, czy stanie się to już po załączeniu dowolnego typu czuwania w jednej ze stref, czy dopiero po załączeniu pełnego czuwania we wszystkich strefach.

Jeżeli instalator włączył opcję Grade 2:

- diody  informują o alarmach dopiero po wprowadzeniu hasła i naciśnięciu ,
- miganie diody  oznacza, że w systemie jest awaria, są zablokowane wejścia lub miał miejsce alarm.

6.1.2 Wyświetlacz

Wyświetlacz dostarcza informacje o stanie systemu, a równocześnie ułatwia obsługę i programowanie systemu alarmowego. Instalator określa sposób podświetlania wyświetlacza.

Wyświetlacz może pracować w jednym z poniższych trybów:

- tryb normalny,
- tryb podglądu stanu wejść.

Instalator decyduje, czy tryb podglądu stanu wejść jest dostępny.

Niezależnie od trybu pracy, wyświetlane są komunikaty o zdarzeniach, które wystąpiły w systemie alarmowym.

Po wprowadzeniu hasła i naciśnięciu  wyświetlane jest menu użytkownika (s. 13).

Tryb normalny

W górnej linii wyświetlacza prezentowane są data i czas w formacie wybranym przez instalatora lub nazwa manipulatora.

Naciśnij na 3 sekundy , aby przełączyć wyświetlacz w tryb podglądu stanu wejść.

Tryb podglądu stanu wejść

W trybie podglądu stanu wejść wyświetlane są symbole ilustrujące stan wejść (jeżeli ustawienia centrali nie przewidują obecności czujki na wejściu, jego stan nie jest

wyświetlany). Liczby wokół wyświetlacza odpowiadają numerom wejść. Symbole ilustrują następujące stany wejść (wyższa pozycja na liście oznacza wyższy priorytet):

b – blokada czasowa (niewyświetlany, gdy czuwa),

B – blokada trwała (niewyświetlany, gdy czuwa),

! – jako pierwsze wywołało alarm,

P – alarm pożarowy,

A – alarm,

S – alarm sabotażowy,

■ – sabotaż (wejście typu 2EOL),

✚ – naruszenie,

P – pamięć alarmu pożarowego,

a – pamięć alarmu,

s – pamięć alarmu sabotażowego,

· – stan normalny.

Naciśnij na 3 sekundy **9_{wxyz}**, aby przełączyć wyświetlacz w tryb normalny.

Komunikaty

Manipulator wyświetla komunikaty o (wyższa pozycja na liście oznacza wyższy priorytet):

- alarmie,
- odliczaniu czasu na wejście,
- odliczaniu czasu na wyjście,
- pamięci alarmu.



Komunikaty o alarmie i pamięci alarmu nie są wyświetlane, jeżeli instalator włączył opcję GRADE 2.

6.1.3 Klawisze

Funkcje klawiszy

1 ... 0	służą do wprowadzania cyfr (hasło, numer strefy itp.)
7 _{PQRS}	naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejrzeć awarie
8 _{TUV}	naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć sygnalizację GONG w manipulatorze
9 _{wxyz}	naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć wyświetlacz między trybem normalnym a trybem podglądu stanu wejść
0	naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wywołać alarm medyczny
#	wprowadź hasło i naciśnij # , aby załączyć pełne czuwanie [jeżeli system nie czuwa i nie ma alarmu] albo wyłączyć czuwanie i skasować alarm [jeżeli system czuwa i/lub jest alarm] naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wywołać alarm napadowy
*	wprowadź hasło i naciśnij * , aby wejść w menu użytkownika naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wywołać alarm pożarowy

	służy do załączenia pełnego czuwania (patrz „Załączenie czuwania”)
	służy do załączenia czuwania nocnego (patrz „Załączenie czuwania”)
	służy do załączenia czuwania dziennego (patrz „Załączenie czuwania”)
	służy do wyłączenia czuwania i skasowania alarmu (patrz „Wyłączenie czuwania i skasowanie alarmu”)

Dostępność funkcji zależy od ustawień manipulatora.

Opis funkcji klawiszy po wejściu w menu użytkownika znajdziesz w rozdziale „Menu użytkownika” (s. 13).

6.1.4 Sygnalizacja dźwiękowa



Instalator może wyłączyć sygnalizację dźwiękową.

Dźwięki generowane w trakcie obsługi

1 krótki dźwięk – naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą.

3 krótkie dźwięki – potwierdzenie:

- rozpoczęcia procedury załączenia czuwania (w strefie jest czas na wyjście) lub załączenia czuwania (w strefie nie ma czasu na wyjście),
- wyłączenia czuwania i/lub skasowania alarmu,
- wyboru strefy, w której ma zostać załączone lub wyłączone czwanie i skasowany alarm – manipulator w takim przypadku oczekuje na podanie hasła,
- wyłączenia wyjścia,
- wyłączenia sygnalizacji GONG w manipulatorze za pomocą klawisza **8_{TUV}**,
- przełączenia wyświetlacza z trybu normalnego w tryb podglądu stanu wejść i odwrotnie za pomocą klawisza **9_{WXYZ}**.

4 krótkie i 1 długi dźwięk – potwierdzenie:

- włączenia wyjścia,
- włączenia sygnalizacji GONG w manipulatorze za pomocą klawisza **8_{TUV}**.

2 długie dźwięki – nieprawidłowe hasło lub naciśnięcie niepoprzedzone wprowadzeniem hasła lub wybraniem strefy.

3 długie dźwięki – odmowa wykonania polecenia (użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień lub funkcja jest niedostępna).

Dźwięki generowane w trakcie programowania

1 krótki dźwięk – naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą.

2 krótkie dźwięki – wejście w menu użytkownika, wejście w podmenu lub uruchomienie funkcji.

3 krótkie dźwięki – wyjście z funkcji serwisowej po naciśnięciu .

4 krótkie i 1 długi dźwięk – zakończenie funkcji użytkownika po naciśnięciu lub zakończenie trybu serwisowego.

2 długie dźwięki – wyjście z funkcji po naciśnięciu lub funkcja niedostępna.

Sygnalizacja zdarzeń



Sygnalizowane są tylko te zdarzenia, które wybrał instalator.

Czas trwania sygnalizacji alarmowej określa instalator.

Jeżeli instalator włączył opcję Grade 2, manipulator nie sygnalizuje dźwiękiem awarii i alarmów.

5 krótkich dźwięków – naruszenie wejścia (sygnalizacja GONG).

Długi dźwięk co 3 sekundy, a następnie seria krótkich dźwięków przez 10 sekund i 1 długi dźwięk – odliczanie czasu na wyjście (jeżeli czas jest krótszy niż 10 sekund, wygenerowana zostanie jedynie końcowa sekwencja krótkich dźwięków).

2 krótkie dźwięki co sekundę – odliczanie czasu na wejście.

2 krótkie dźwięki co 3 sekundy – awaria / pamięć awarii. Instalator określa, czy sygnalizacja trwa do czasu zakończenia awarii, czy do czasu przejrzania awarii / skasowania pamięci awarii. Gdy jedna lub obie strefy czuwają, manipulator nie sygnalizuje dźwiękiem awarii / pamięci awarii.

Krótki dźwięk co 0,5 sekundy – alarm ostrzegawczy.

Dźwięk ciągły – alarm.

Długi dźwięk co sekundę – alarm pożarowy.

6.2 Hasła

Hasło służy do uwierzytelniania użytkownika. Po wprowadzeniu hasła użytkownik uzyskuje dostęp do funkcji służących do obsługi systemu alarmowego.

Instalator może zezwolić na uruchamianie niektórych funkcji bez użycia hasła.



Nie udostępniaj swojego hasła innym osobom.

Trzykrotne użycie nieprawidłowego hasła może zablokować manipulator na 90 sekund. Gdy manipulator jest zablokowany, wprowadzenie poprawnego hasła jest traktowane tak samo jak wprowadzenie nieprawidłowego hasła (wyświetlany jest komunikat „Błędne hasło”).

6.2.1 Hasła fabryczne

Fabrycznie w centrali zaprogramowane są następujące hasła:

hasło użytkownika 15: 1111

hasło serwisowe: 12345



Hasła fabryczne należy zmienić przed rozpoczęciem użytkowania systemu alarmowego (patrz: „Zmiana własnego hasła”).

6.3 Załączenie czuwania

Wykonanie opisanych niżej czynności rozpoczyna procedurę załączenia czuwania. Procedura ta kończy się po upływie czasu na wyjście (jeśli kończy się powodzeniem, zostaje załączone czuwanie – patrz też „Niepowodzenie procedury załączania czuwania”). Jeżeli czas na wyjście jest równy 0, czuwanie jest załączane natychmiast.



Czuwanie dzienne lub nocne można załączyć, jeżeli instalator określił, które wejścia mają być aktywne w tym trybie czuwania.

Gdy odliczany jest czas na wyjście, możesz opuścić strefę bez wywołania alarmu, wyznaczoną przez instalatora drogą wyjścia.

6.3.1 Załączenie czuwania bez wyboru strefy

Wprowadź hasło, a następnie naciśnij:

 - żeby załączyć pełne czuwanie,

 - żeby załączyć czuwanie dzienne,

 - żeby załączyć czuwanie nocne.

W strefach, do których masz dostęp, rozpocznie się procedura załączenia czuwania.

6.3.2 Załączenie czuwania w wybranej strefie

1. Wybierz strefę, w której ma zostać załączone czuwanie (naciśnij jeden z klawiszy:  - strefa 1;  - strefa 2).
2. Wybierz typ czuwania, który ma zostać załączony (naciśnij jeden z klawiszy:  - pełne czuwanie;  - czuwanie dzienne;  - czuwanie nocne). Zacznie migać podświetlenie klawiszy, sygnalizując oczekiwanie na podanie hasła.
3. Wprowadź hasło.
4. Naciśnij  albo ponownie klawisz wyboru typu czuwania. W wybranej strefie rozpocznie się procedura załączenia czuwania.



Gdy dostępne jest szybkie załączanie czuwania, kroki 3 i 4 są pomijane.

6.3.3 Szybkie załączenie czuwania

Instalator może zezwolić na załączanie czuwania bez wprowadzania hasła.

1. Wybierz strefę/strefy, gdzie ma zostać załączone czuwanie (naciśnij jeden z klawiszy:  - strefa 1;  - strefa 2;  lub  - obie strefy).
2. Wybierz typ czuwania, który ma zostać załączony (naciśnij jeden z klawiszy:  - pełne czuwanie;  - czuwanie dzienne;  - czuwanie nocne). W strefie / strefach rozpocznie się procedura załączenia czuwania.

6.3.4 Załączenie czuwania bez czasu na wyjście

Jeżeli w strefie nie ma nikogo lub nikt nie opuszcza strefy w przypadku czuwania dziennego lub nocnego, możesz załączyć czuwanie w strefie bez czasu na wyjście (nie będzie sygnalizacji czasu na wyjście). Kiedy załączasz czuwanie, przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz służący do wyboru typu czuwania: ,  lub  (w przypadku załączania czuwania przy użyciu hasła, zrób to po podaniu hasła). Czas na wyjście nie będzie odliczany.

6.3.5 Zakończenie odliczania czasu na wyjście

Gdy trwa odliczanie czasu na wyjście, możesz zakończyć odliczanie, skracając w ten sposób czas na wyjście. Naciśnij ,  lub  na około 3 sekundy (nie ma znaczenia, który klawisz naciśniesz).

6.3.6 Tryb serwisowy a załączenie czuwania

Jeżeli próbujesz załączyć czuwanie, a uruchomiony jest tryb serwisowy, poinformuje o tym komunikat na wyświetlaczu manipulatora. Naciśnij , jeżeli chcesz załączyć czuwanie.

6.3.7 Problemy w systemie a załączenie czuwania

Instalator może zdecydować, że centrala ma sprawdzać podczas załączania czuwania, czy występują problemy w systemie alarmowym. Problemy uniemożliwiające załączenie czuwania to:

- w strefie jest naruszone co najmniej jedno wejście, które nie może być naruszone w czasie załączania czuwania (instalator włączył dla wejścia opcję *Kontroluj przy zał. czuwania*),
- w strefie jest naruszone co najmniej jedno wejście alarmowe poza drogą wyjścia,

- w strefie jest zablokowane wejście,
- w strefie jest sabotaż,
- w systemie jest awaria.

Sprawdzenie może mieć miejsce dwukrotnie:

- przed rozpoczęciem procedury załączania czuwania,
- po odliczeniu czasu na wyjście.

Brak gotowości i wymuszenie załączenia czuwania

Jeżeli próbujesz załączyć czuwanie w strefie, ale procedura załączania czuwania nie rozpoczyna się, tylko wyświetlany jest komunikat „Brak gotowości”, oznacza to, że występują problemy uniemożliwiające załączenie czuwania.

Gdy wyświetlany jest komunikat „**Brak gotowości 1=Zał. 2=Sprawdź**”, możesz:

- nacisnąć , aby zrezygnować z załączenia czuwania,
- nacisnąć , aby wymusić załączenie czuwania,
- nacisnąć , aby sprawdzić, co uniemożliwiło rozpoczęcie procedury załączenia czuwania.

Gdy wyświetlany jest komunikat „**Brak gotowości 2=Sprawdź**”, możesz:

- nacisnąć , aby zrezygnować z załączenia czuwania,
- nacisnąć , aby sprawdzić, co uniemożliwiło rozpoczęcie procedury załączenia czuwania.



Jeżeli wymuszenie załączenia czuwania jest niedostępne, czuwanie będzie można załączyć dopiero po usunięciu przyczyn, które uniemożliwiły rozpoczęcie procedury załączenia czuwania.

Lista problemów

Po naciśnięciu , jeżeli przyczyn uniemożliwiających załączenie czuwania jest kilka, listę możesz przewijać za pomocą  lub .

Jeżeli chcesz zablokować naruszone wejście lub odblokować zablokowane wejście, naciśnij  (musisz posiadać uprawnienie *Czasowe blok. wejść*). Wyświetlone zostanie pytanie, czy wykonać funkcję. Naciśnij , aby potwierdzić, albo , aby zaprzeczyć.

Po przejrzaniu listy problemów naciśnij , aby wrócić do komunikatu „Brak gotowości”.

Niepowodzenie procedury załączania czuwania

Jeżeli po odliczeniu czasu na wyjście czuwanie nie zostanie załączone, oznacza to, że centrala wykryła problem, którego nie było, kiedy rozpoczął się czas na wyjście. Taki sposób działania centrali może wybrać instalator np. w celu spełnienia normy EN 50131 dla Grade 2.



Dowiedz się od instalatora, jak zostaniesz powiadomiony, że nie udało się załączyć czuwania.

6.4 Wyłączenie czuwania i skasowanie alarmu

Jeżeli wyłączysz czuwanie w strefie, w której jest alarm, skasujesz alarm.



Skasowanie alarmu skutkuje anulowaniem powiadomienia głosowego o alarmie (jeżeli centrala nie zdążyła jeszcze powiadomić użytkowników o alarmie).

6.4.1 Wyłączenie czuwania / skasowanie alarmu bez wyboru strefy

Wprowadź hasło, a następnie naciśnij . W strefach, do których masz dostęp, zostanie wyłączone czuwanie / skasowany alarm.

6.4.2 Skasowanie alarmu bez wyłączenia czuwania

Jeżeli strefa czuwa i chcesz skasować alarm bez wyłączenia czuwania, wprowadź hasło, a następnie naciśnij , lub (nie ma znaczenia, który klawisz naciśniesz). W strefach, do których masz dostęp, zostanie skasowany alarm.



Alarmu ostrzegawczego nie można skasować bez wyłączenia czuwania.

6.4.3 Wyłączenie czuwania / skasowanie alarmu w wybranej strefie

1. Wybierz strefę, w której ma zostać wyłączone czuwanie i/lub skasowany alarm (naciśnij jeden z klawiszy: - strefa 1; - strefa 2).
2. Naciśnij . Zacznie migać podświetlenie klawiszy, sygnalizując oczekiwanie na podanie hasła.
3. Wprowadź hasło.
4. Naciśnij albo . W wybranej strefie zostanie wyłączone czuwanie / skasowany alarm.

6.5 Wywołanie alarmu z manipulatora

Instalator może zezwolić na wywoływanie alarmów z manipulatora. W celu wywołania alarmu:

alarm pożarowy – naciśnij na około 3 sekundy,

alarm medyczny – naciśnij na około 3 sekundy,

alarm napadowy – naciśnij na około 3 sekundy. Instalator określa, czy wywołany zostanie alarm napadowy głośny (sygnalizowany przez manipulatory), czy cichy (niesygnalizowany przez manipulatory).

6.6 Włączenie/wyłączenie sygnalizacji GONG

Sygnalizacja GONG to pięć krótkich dźwięków, przy pomocy których manipulator informuje np. o otwarciu drzwi lub okna. Instalator określa, które wejścia systemu alarmowego mogą wyzwolić sygnalizację GONG i czy użytkownicy mogą włączać/wyłączać tę sygnalizację.

Naciśnij na około 3 sekundy , żeby włączyć lub wyłączyć sygnalizację GONG.

6.7 Menu użytkownika

Wprowadź hasło i naciśnij , żeby uzyskać dostęp do menu użytkownika. Wyświetlone zostaną funkcje, które możesz uruchomić. Lista dostępnych funkcji zależy od twoich uprawnień, stanu i konfiguracji systemu.

W celu wyjścia z funkcji i/lub menu użytkownika, naciśnij . Manipulator automatycznie wyjdzie z menu, jeżeli od naciśnięcia ostatniego klawisza upłynęły 2 minuty.

Funkcje klawiszy w menu użytkownika

...

wprowadzanie cyfr, liter i innych znaków

włączanie / wyłączanie opcji

zaznaczenie / odznaczenie pozycji

	uruchomienie funkcji zapisanie zmian i wyjście z funkcji
	wyjście z menu użytkownika wyjście z funkcji (przeważnie bez zapisania zmian)
	przewijanie listy w górę przesuwanie kursora w lewo kasowanie znaku z lewej strony kursora (edycja liczb i nazw)
	wyjście z podmenu przesuwanie kursora w lewo
	wejście w podmenu uruchomienie funkcji przesuwanie kursora w prawo
	przewijanie listy w dół zmiana wielkości liter (edycja nazw)

6.7.1 Poruszanie się po menu i uruchamianie funkcji

Możesz poruszać się po menu używając klawiszy ze strzałkami lub skrótów numerycznych. Możesz łączyć te metody ze sobą. Kursor ➔ wskazuje podmenu, do którego możesz wejść / funkcję, którą możesz uruchomić.

Używanie klawiszy ze strzałkami

1. Użyj klawisza  lub , aby znaleźć żądane podmenu lub funkcję.
2. Naciśnij  lub , żeby wejść w podmenu (klawisz  umożliwia wyjście z podmenu) lub uruchomić funkcję.

Używanie skrótów numerycznych

Większość podmenu i funkcji jest oznaczonych numerami. Numery te znajdziesz w rozdziale „Lista funkcji użytkownika”. Używając klawiszy z cyframi wprowadź numer podmenu / funkcji, żeby wejść w podmenu / uruchomić funkcję. Wpisując od razu kilka cyfr (odpowiadających kolejno numerom podmenu i funkcji) możesz szybko uruchomić wybraną funkcję.

Przykładowo, aby uruchomić funkcję czasowego blokowania wejść, po wejściu w menu użytkownika naciśnij kolejno  , gdzie:

-  - wejście w podmenu 4.BLOKADY WEJŚĆ,
-  - uruchomienie funkcji 1.BLOK. CZASOWE.



Pamiętaj, że sekwencja cyfr, która uruchamia funkcję np. z poziomu menu głównego, nie uruchomi tej funkcji z poziomu podmenu.

6.7.2 Edycja danych

Sposób edycji zależy od typu danych. Po zakończeniu edycji, naciśnij , aby zapisać zmiany. Naciśnij , jeżeli chcesz wyjść z funkcji bez zapisania zmian.

Wybór z listy pojedynczego wyboru

W dolnej linii wyświetlacza prezentowana jest aktualnie wybrana pozycja. Listę pozycji możesz przewijać naciskając klawisz  lub .

Wybór z listy wielokrotnego wyboru

W dolnej linii wyświetlacza prezentowana jest jedna z pozycji, którą możesz wybrać. Listę pozycji możesz przewijać naciskając klawisz  lub . W górnym prawym rogu wyświetlacza znajduje się symbol:

-  – wyświetlana pozycja jest wybrana / opcja jest włączona,
- – wyświetlana pozycja nie jest wybrana / opcja jest wyłączona.

Naciśnij dowolny klawisz z cyfrą, żeby zmienić wyświetlany aktualnie symbol na drugi.

Jeśli chcesz zobaczyć status wszystkich dostępnych pozycji (mogą to być np. wejścia, wyjścia, opcje itp.), naciśnij  lub . Liczby wokół wyświetlacza umożliwiają identyfikację prezentowanych pozycji. Klawisze  i  pozwalają przesuwając kursor. Po najechaniu kursorem na wybraną pozycję, możesz zmienić jej status naciskając dowolny klawisz z cyfrą. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego sposobu prezentowania listy, naciśnij  lub .

Wprowadzanie wartości dziesiętnych

Cyfry wprowadzisz przy pomocy klawiszy z cyframi. Klawisze  i  przesuwają kursor. W niektórych funkcjach klawisz  kasuje cyfrę z lewej strony kursora.

Wprowadzanie nazw

Znaki, które można wprowadzać przy pomocy klawiszy, prezentuje tabela 1. Naciskaj klawisz, aż pojawi się żądany znak. Dłuższe przytrzymanie klawisza spowoduje wyświetlenie cyfry przypisanej do klawisza.

W górnej linii wyświetlacza, po prawej stronie, znajduje się informacja o wielkości liter: [Abc], [ABC] lub [abc] (zostanie wyświetlona po naciśnięciu dowolnego klawisza i będzie wyświetlana przez kilka sekund od ostatniego naciśnięcia klawisza).

Klawisze  i  przesuwają kursor. Klawisz  kasuje znak z lewej strony kursora.

Klawisz	Znaki dostępne po kolejnym naciśnięciu klawisza																		
1	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		↵	#	1	
2ABC	a	ą	b	c	ć	2													
3DEF	d	e	ę	f	3														
4GHI	g	h	i	4															
5JKL	j	k	l	ł	5														
6MNO	m	n	ń	o	ó	6													
7PQRS	p	q	r	s	ś	7													
8TUV	t	u	v	·	⬅	➡	⬆	⬇	⬅	➡	➗	⬇	8						
9WXYZ	w	x	y	z	ż	ź	9												
0	.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	(	)	[	]	0		

Tabela 1. Znaki dostępne w manipulatorze podczas wprowadzania nazw. Duże litery dostępne są pod tymi samymi klawiszami (zmiana wielkości liter: klawisz .

6.7.3 Lista funkcji użytkownika

Poniżej prezentowane są wszystkie pozycje menu użytkownika. Wyświetlane w manipulatorze menu zawiera tylko te pozycje, do których masz dostęp ze względu na posiadane uprawnienia lub stan systemu.

W nawiasach kwadratowych podane zostały sekwencje klawiszy umożliwiające wywołanie danego podmenu lub uruchomienie danej funkcji z poziomu menu głównego.

1.Zmiana hasła	<i>zmiana własnego hasła</i>
2.Użytkownicy	
[21] 1.Nowy użytk.	<i>dodanie nowego użytkownika</i>
[211] 1.Hasło	<i>wprowadzenie hasła</i>
[212] 2.Schemat	<i>wybór schematu użytkownika</i>
[213] 3.Strefy	<i>wybór obsługiwanych stref</i>
[214] 4.Dodaj pilota	<i>dodanie pilota</i>
[215] 5.Usuń pilota	<i>usunięcie pilota</i>
Przycisk ○	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> ○
Przycisk □	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> □
Przycisk ▲	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> ▲
Przycisk ■	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> ■
Przycisk ●	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> ●
Przyc. ○+●	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskami</i> ○+●
Zdarz.pilota	<i>włączenie / wyłączenie zapisu w pamięci zdarzeń użycia pilota</i>
[218] 8.Nazwa	<i>wprowadzenie nazwy użytkownika</i>
[22] 2.Edycja użyt.	<i>edycja istniejącego użytkownika</i>
[wybór użytkownika]	
1.Hasło	<i>edycja hasła</i>
2.Schemat	<i>zmiana schematu użytkownika</i>
3.Strefy	<i>wybór obsługiwanych stref</i>
4.Dodaj pilota	<i>dodanie pilota</i>
5.Usuń pilota	<i>usunięcie pilota</i>
Przycisk ○	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> ○
Przycisk □	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> □
Przycisk ▲	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> ▲
Przycisk ■	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> ■
Przycisk ●	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskiem</i> ●
Przyc. ○+●	<i>wybór funkcji uruchamianej przyciskami</i> ○+●
Zdarz.pilota	<i>włączenie / wyłączenie zapisu w pamięci zdarzeń użycia pilota</i>
8.Nazwa	<i>edycja nazwy użytkownika</i>
[23] 3.Usunięcie už.	<i>usunięcie użytkownika</i>
3.Reset wyjść	<i>wył. aktywnych wyjść / wł. wyjścia 21. RESETOWANIE CZUJEK</i>
4.Blokady wejść	
[41] 1.Blok. czasowe	<i>czasowe blokowanie wejść</i>
[42] 2.Blok. trwałe	<i>trwałe blokowanie wejść</i>
5.Lista zdarzeń	<i>przegląd zdarzeń</i>
6.Ustawienia	
[61] 1.Ustaw. zegara	<i>programowanie zegara</i>
[62] 2.Timery	<i>programowanie ustawień timerów</i>

[621]	1.Czasy	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia timerów</i>
[6211]	1.Poniedział.	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla poniedziałku</i>
[62111]	1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 w poniedziałek</i>
[62112]	2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 w poniedziałek</i>
[62113]	3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 w poniedziałek</i>
[62114]	4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 w poniedziałek</i>
[62115]	5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 w poniedziałek</i>
[62116]	6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 w poniedziałek</i>
[62117]	7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 w poniedziałek</i>
[62118]	8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 w poniedziałek</i>
[6212]	2.Wtorek	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla wtorku</i>
[62121]	1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 we wtorek</i>
[62122]	2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 we wtorek</i>
[62123]	3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 we wtorek</i>
[62124]	4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 we wtorek</i>
[62125]	5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 we wtorek</i>
[62126]	6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 we wtorek</i>
[62127]	7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 we wtorek</i>
[62128]	8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 we wtorek</i>
[6213]	3.Środa	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla środy</i>
[62131]	1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 w środę</i>
[62132]	2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 w środę</i>
[62133]	3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 w środę</i>
[62134]	4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 w środę</i>
[62135]	5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 w środę</i>
[62136]	6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 w środę</i>
[62137]	7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 w środę</i>
[62138]	8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 w środę</i>
[6214]	4.Czwartek	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla czwartku</i>
[62141]	1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 w czwartek</i>
[62142]	2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 w czwartek</i>
[62143]	3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 w czwartek</i>
[62144]	4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 w czwartek</i>
[62145]	5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 w czwartek</i>
[62146]	6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 w czwartek</i>
[62147]	7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 w czwartek</i>
[62148]	8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 w czwartek</i>
[6215]	5.Piątek	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla piątku</i>
[62151]	1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 w piątek</i>
[62152]	2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 w piątek</i>
[62153]	3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 w piątek</i>
[62154]	4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 w piątek</i>
[62155]	5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 w piątek</i>
[62156]	6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 w piątek</i>

[62157] 7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 w piątek</i>
[62158] 8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 w piątek</i>
[6216] 6.Sobota	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla soboty</i>
[62161] 1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 w sobotę</i>
[62162] 2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 w sobotę</i>
[62163] 3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 w sobotę</i>
[62164] 4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 w sobotę</i>
[62165] 5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 w sobotę</i>
[62166] 6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 w sobotę</i>
[62167] 7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 w sobotę</i>
[62168] 8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 w sobotę</i>
[6217] 7.Niedziela	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla niedzieli</i>
[62171] 1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 w niedzielę</i>
[62172] 2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 w niedzielę</i>
[62173] 3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 w niedzielę</i>
[62174] 4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 w niedzielę</i>
[62175] 5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 w niedzielę</i>
[62176] 6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 w niedzielę</i>
[62177] 7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 w niedzielę</i>
[62178] 8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 w niedzielę</i>
[6218] 8.Codziennie	<i>programowanie codziennego czasu włączenia / wyłączenia</i>
[62181] 1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 codziennie</i>
[62182] 2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 codziennie</i>
[62183] 3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 codziennie</i>
[62184] 4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 codziennie</i>
[62185] 5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 codziennie</i>
[62186] 6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 codziennie</i>
[62187] 7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 codziennie</i>
[62188] 8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 codziennie</i>
[6219] 9.Wyjątki	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla wyjątków</i>
[62191] 1.Wyjątek 1	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla wyjątku 1</i>
[621911] 1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 dla wyjątku 1</i>
[621912] 2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 dla wyjątku 1</i>
[621913] 3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 dla wyjątku 1</i>
[621914] 4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 dla wyjątku 1</i>
[621915] 5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 dla wyjątku 1</i>
[621916] 6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 dla wyjątku 1</i>
[621917] 7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 dla wyjątku 1</i>
[621918] 8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 dla wyjątku 1</i>
[62192] 2.Wyjątek 2	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla wyjątku 2</i>
[621921] 1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 dla wyjątku 2</i>
[621922] 2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 dla wyjątku 2</i>
[621923] 3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 dla wyjątku 2</i>
[621924] 4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 dla wyjątku 2</i>

[621925]	5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 dla wyjątku 2</i>
[621926]	6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 dla wyjątku 2</i>
[621927]	7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 dla wyjątku 2</i>
[621928]	8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 dla wyjątku 2</i>
[62193]	3.Wyjątek 3	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla wyjątku 3</i>
[621931]	1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 dla wyjątku 3</i>
[621932]	2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 dla wyjątku 3</i>
[621933]	3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 dla wyjątku 3</i>
[621934]	4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 dla wyjątku 3</i>
[621935]	5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 dla wyjątku 3</i>
[621936]	6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 dla wyjątku 3</i>
[621937]	7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 dla wyjątku 3</i>
[621938]	8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 dla wyjątku 3</i>
[62194]	4.Wyjątek 4	<i>programowanie czasu włączenia / wyłączenia dla wyjątku 4</i>
[621941]	1.Timer 1	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 1 dla wyjątku 4</i>
[621942]	2.Timer 2	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 2 dla wyjątku 4</i>
[621943]	3.Timer 3	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 3 dla wyjątku 4</i>
[621944]	4.Timer 4	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 4 dla wyjątku 4</i>
[621945]	5.Timer 5	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 5 dla wyjątku 4</i>
[621946]	6.Timer 6	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 6 dla wyjątku 4</i>
[621947]	7.Timer 7	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 7 dla wyjątku 4</i>
[621948]	8.Timer 8	<i>czas włączenia / wyłączenia timera 8 dla wyjątku 4</i>
[622]	2.Od daty	<i>programowanie daty początkowej dla wyjątków</i>
[6221]	1.Wyjątek 1	<i>programowanie daty początkowej dla wyjątku 1</i>
[62211]	1.Timer 1	<i>data początkowa wyjątku 1 dla timera 1</i>
[62212]	2.Timer 2	<i>data początkowa wyjątku 1 dla timera 2</i>
[62213]	3.Timer 3	<i>data początkowa wyjątku 1 dla timera 3</i>
[62214]	4.Timer 4	<i>data początkowa wyjątku 1 dla timera 4</i>
[62215]	5.Timer 5	<i>data początkowa wyjątku 1 dla timera 5</i>
[62216]	6.Timer 6	<i>data początkowa wyjątku 1 dla timera 6</i>
[62217]	7.Timer 7	<i>data początkowa wyjątku 1 dla timera 7</i>
[62218]	8.Timer 8	<i>data początkowa wyjątku 1 dla timera 8</i>
[6222]	2.Wyjątek 2	<i>programowanie daty początkowej dla wyjątku 2</i>
[62221]	1.Timer 1	<i>data początkowa wyjątku 2 dla timera 1</i>
[62222]	2.Timer 2	<i>data początkowa wyjątku 2 dla timera 2</i>
[62223]	3.Timer 3	<i>data początkowa wyjątku 2 dla timera 3</i>
[62224]	4.Timer 4	<i>data początkowa wyjątku 2 dla timera 4</i>
[62225]	5.Timer 5	<i>data początkowa wyjątku 2 dla timera 5</i>
[62226]	6.Timer 6	<i>data początkowa wyjątku 2 dla timera 6</i>
[62227]	7.Timer 7	<i>data początkowa wyjątku 2 dla timera 7</i>
[62228]	8.Timer 8	<i>data początkowa wyjątku 2 dla timera 8</i>
[6223]	3.Wyjątek 3	<i>programowanie daty początkowej dla wyjątku 3</i>
[62231]	1.Timer 1	<i>data początkowa wyjątku 3 dla timera 1</i>
[62232]	2.Timer 2	<i>data początkowa wyjątku 3 dla timera 2</i>

[62233]	3.Timer 3	<i>data początkowa wyjątku 3 dla timera 3</i>
[62234]	4.Timer 4	<i>data początkowa wyjątku 3 dla timera 4</i>
[62235]	5.Timer 5	<i>data początkowa wyjątku 3 dla timera 5</i>
[62236]	6.Timer 6	<i>data początkowa wyjątku 3 dla timera 6</i>
[62237]	7.Timer 7	<i>data początkowa wyjątku 3 dla timera 7</i>
[62238]	8.Timer 8	<i>data początkowa wyjątku 3 dla timera 8</i>
[6224]	4.Wyjątek 4	<i>programowanie daty początkowej dla wyjątku 4</i>
[62241]	1.Timer 1	<i>data początkowa wyjątku 4 dla timera 1</i>
[62242]	2.Timer 2	<i>data początkowa wyjątku 4 dla timera 2</i>
[62243]	3.Timer 3	<i>data początkowa wyjątku 4 dla timera 3</i>
[62244]	4.Timer 4	<i>data początkowa wyjątku 4 dla timera 4</i>
[62245]	5.Timer 5	<i>data początkowa wyjątku 4 dla timera 5</i>
[62246]	6.Timer 6	<i>data początkowa wyjątku 4 dla timera 6</i>
[62247]	7.Timer 7	<i>data początkowa wyjątku 4 dla timera 7</i>
[62248]	8.Timer 8	<i>data początkowa wyjątku 4 dla timera 8</i>
[623]	3.Do daty	<i>programowanie daty końcowej dla wyjątków</i>
[6231]	1.Wyjątek 1	<i>programowanie daty końcowej dla wyjątku 1</i>
[62311]	1.Timer 1	<i>data końcowa wyjątku 1 dla timera 1</i>
[62312]	2.Timer 2	<i>data końcowa wyjątku 1 dla timera 2</i>
[62313]	3.Timer 3	<i>data końcowa wyjątku 1 dla timera 3</i>
[62314]	4.Timer 4	<i>data końcowa wyjątku 1 dla timera 4</i>
[62315]	5.Timer 5	<i>data końcowa wyjątku 1 dla timera 5</i>
[62316]	6.Timer 6	<i>data końcowa wyjątku 1 dla timera 6</i>
[62317]	7.Timer 7	<i>data końcowa wyjątku 1 dla timera 7</i>
[62318]	8.Timer 8	<i>data końcowa wyjątku 1 dla timera 8</i>
[6232]	2.Wyjątek 2	<i>programowanie daty końcowej dla wyjątku 2</i>
[62321]	1.Timer 1	<i>data końcowa wyjątku 2 dla timera 1</i>
[62322]	2.Timer 2	<i>data końcowa wyjątku 2 dla timera 2</i>
[62323]	3.Timer 3	<i>data końcowa wyjątku 2 dla timera 3</i>
[62324]	4.Timer 4	<i>data końcowa wyjątku 2 dla timera 4</i>
[62325]	5.Timer 5	<i>data końcowa wyjątku 2 dla timera 5</i>
[62326]	6.Timer 6	<i>data końcowa wyjątku 2 dla timera 6</i>
[62327]	7.Timer 7	<i>data końcowa wyjątku 2 dla timera 7</i>
[62328]	8.Timer 8	<i>data końcowa wyjątku 2 dla timera 8</i>
[6233]	3.Wyjątek 3	<i>programowanie daty końcowej dla wyjątku 3</i>
[62331]	1.Timer 1	<i>data końcowa wyjątku 3 dla timera 1</i>
[62332]	2.Timer 2	<i>data końcowa wyjątku 3 dla timera 2</i>
[62333]	3.Timer 3	<i>data końcowa wyjątku 3 dla timera 3</i>
[62334]	4.Timer 4	<i>data końcowa wyjątku 3 dla timera 4</i>
[62335]	5.Timer 5	<i>data końcowa wyjątku 3 dla timera 5</i>
[62336]	6.Timer 6	<i>data końcowa wyjątku 3 dla timera 6</i>
[62337]	7.Timer 7	<i>data końcowa wyjątku 3 dla timera 7</i>
[62338]	8.Timer 8	<i>data końcowa wyjątku 3 dla timera 8</i>
[6234]	4.Wyjątek 4	<i>programowanie daty końcowej dla wyjątku 4</i>

[62341]	1.Timer 1	<i>data końcowa wyjątku 4 dla timera 1</i>
[62342]	2.Timer 2	<i>data końcowa wyjątku 4 dla timera 2</i>
[62343]	3.Timer 3	<i>data końcowa wyjątku 4 dla timera 3</i>
[62344]	4.Timer 4	<i>data końcowa wyjątku 4 dla timera 4</i>
[62345]	5.Timer 5	<i>data końcowa wyjątku 4 dla timera 5</i>
[62346]	6.Timer 6	<i>data końcowa wyjątku 4 dla timera 6</i>
[62347]	7.Timer 7	<i>data końcowa wyjątku 4 dla timera 7</i>
[62348]	8.Timer 8	<i>data końcowa wyjątku 4 dla timera 8</i>
[624]	4.Aktywność	<i>aktywacja / dezaktywacja timera</i>
7.	Awarie / 7.Stan systemu	<i>sprawdzenie awarii / sprawdzenie stanu systemu</i>
8.	Sterowanie	<i>sterowanie wyjściami</i>
9.	Testy	
[91]	1.Test wejść	<i>uruchomienie testu wejść</i>
[92]	2.Test wyjść	<i>uruchomienie testu wyjść</i>
[93]	3.Siła sygnału	<i>sprawdzenie poziomu sygnału komórkowego / radiowego</i>
[94]	4.Transm. test.	<i>uruchomienie ręcznej transmisji testowej</i>
[96]	6.Zmiana ID	<i>zmiana dotychczasowego numeru ID</i>
[97]	7.IMEI/ID	<i>sprawdzenie numeru IMEI / numeru ID</i>
[98]	8.Wersje firmw.	<i>sprawdzenie wersji oprogramowania urządzeń</i>
[90]	0.Aktual.firmw.	<i>uruchomienie zdalnej aktualizacji oprogramowania centrali</i>
0.	Karty SIM	
[01]	1.Stan SIM1	<i>stan konta karty SIM1</i>
[02]	2.Stan SIM2	<i>stan konta karty SIM2</i>
[03]	3.Doład. SIM1	<i>doładowanie konta karty SIM1</i>
[04]	4.Doład. SIM2	<i>doładowanie konta karty SIM2</i>
[05]	5.Kod PUK SIM1	<i>wprowadzenie kodu PUK karty SIM1</i>
[06]	6.Kod PUK SIM2	<i>wprowadzenie kodu PUK karty SIM2</i>
	Wymiana baterii	<i>umożliwienie wymiany baterii w manipulatorze bezprzewodowym</i>
	Dostęp serwisu	<i>określenie zasad dostępu serwisu</i>
	PERFECTA Soft	<i>uruchomienie zdalnej łączności z PERFECTA Soft</i>
	Tryb serwisowy	<i>uruchomienie trybu serwisowego</i>

6.8 Zmiana własnego hasła

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij **1**, aby uruchomić funkcję 1.ZMIANA HASŁA.
2. Wprowadź nowe hasło.
3. Naciśnij **# 0**, aby zapisać nowe hasło.

6.9 Użytkownicy

W systemie może być 15 użytkowników.

6.9.1 Dodanie użytkownika

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **2_{ABC}** **1** **1**, aby uruchomić funkcję 1.HASŁO.
2. Wprowadź hasło dla nowego użytkownika.

3. Naciśnij **# 0**, aby zapisać hasło. Wyświetlone zostaną funkcje umożliwiające wprowadzenie danych użytkownika.
4. Naciśnij **2_{ABC}**, aby uruchomić funkcję 2.SCHEMAT.
5. Użyj klawisza **X|▼** lub **P|▲**, aby wybrać z listy schematów użytkownika. Dostępnych jest pięć schematów, które są definiowane przez instalatora. Schemat określa uprawnienia, jakie będzie posiadał użytkownik, oraz domyślny sposób działania pilota (pilota możesz dodać później).

	Nazwa i numer schematu				
	Normalny	Prosty	Tylko załącza	Przymus	Administrator
Uprawnienie	1	2	3	4	5
Załączanie czuwania	✓	✓	✓	✓	✓
Wył. czuwania	✓	✓		✓	✓
Kasowanie alarmu	✓	✓		✓	✓
PRZYMUS				✓	
Czasowe blok. wejść	✓				✓
Trwałe blok. wejść					✓
Zmiana hasła	✓	✓	✓		✓
Edycja użytkowników	✓				✓
Sterowanie	✓	✓			✓
Testy	✓				✓
Dostęp serwisu					✓
Zmiana ID					✓

Tabela 2. Fabryczne ustawienia schematów użytkownika. Instalator może zmienić nazwy schematów i przypisać do nich inne uprawnienia.



Użycie hasła z uprawnieniem PRZYMUS wywoła cichy alarm, który nie jest w żaden sposób sygnalizowany, ale kod alarmu wysyłany jest do stacji monitorującej.

6. Naciśnij **# 0**, aby zatwierdzić wybór schematu. Wyświetlone zostaną funkcje umożliwiające wprowadzenie danych użytkownika.
7. Naciśnij **3_{DEF}**, aby uruchomić funkcję 3.STREFY.
8. Przydziel użytkownikowi strefę / strefy, do których ma mieć dostęp. Użytkownik powinien mieć dostęp co najmniej do jednej strefy.
9. Naciśnij **# 0**, aby zatwierdzić wybór stref. Wyświetlone zostaną funkcje umożliwiające wprowadzenie danych użytkownika.
10. Naciśnij **8_{TUV}**, aby uruchomić funkcję 8.NAZWA.
11. Wprowadź nazwę użytkownika.
12. Naciśnij **# 0**, aby zapisać nazwę. Wyświetlone zostaną funkcje umożliwiające wprowadzenie danych użytkownika.

13. Naciśnij , aby zakończyć dodawanie użytkownika. Wyświetlone zostanie pytanie, czy zapisać zmiany.

14. Naciśnij , aby zapisać zmiany.

6.9.2 Edycja użytkownika

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno  , aby uruchomić funkcję 2.EDYCJA UŻYTK.
2. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy użytkownika, którego chcesz edytować (jeżeli znasz numer użytkownika, możesz go wprowadzić).
3. Naciśnij , aby przejść do edycji wybranego użytkownika. Wyświetlone zostaną funkcje umożliwiające edycję danych użytkownika.
4. Używając dostępnych funkcji zmodyfikuj dane użytkownika (postępuj analogicznie, jak w przypadku dodawania użytkownika).
5. Po wprowadzeniu wszystkich zmian, naciśnij , aby zakończyć edycję użytkownika.

6.9.3 Usunięcie użytkownika

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno  , aby uruchomić funkcję 3.USUNIĘCIE UŻ.
2. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy użytkownika, którego chcesz usunąć (jeżeli znasz numer użytkownika, możesz go wprowadzić).
3. Naciśnij , aby usunąć wybranego użytkownika.

6.9.4 Dodanie pilota

Pilota możesz dodać podczas dodawania lub edycji użytkownika.



Jeżeli przycisk napadowy MPB-300 pracuje w trybie pilota MPT-350, użyj poniższej procedury, aby go dodać.

1. Naciśnij , aby uruchomić funkcję 4.DODAJ PILOTA.
2. Dwukrotnie naciśnij dowolny przycisk pilota (komunikaty na wyświetlaczu podpowiadają, co należy zrobić). Wyświetlone zostaną typ i numer seryjny dodawanego pilota.
3. Naciśnij , aby dodać pilota.

6.9.5 Konfigurowanie ustawień pilota

Ustawienia pilota możesz skonfigurować podczas dodawania lub edycji użytkownika.

W menu używane są symbole z przycisków pilotów MPT-350. Z tabeli 3 dowiesz się, jak interpretować te symbole w przypadku pilota T-4.

Symbole używane w menu						
Numer przycisku pilota T-4 (por. rys. 3)	1	3	4	1+3	2	1+2

Tabela 3. Zasady przyporządkowania przycisków pilota T-4 do symboli używanych w menu.

1. Uruchom funkcję PRZYCISK .
2. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy operację, którą ma wykonać centrala po naciśnięciu przycisku  w pilocie.



Informacje o typach reakcji wejść i funkcjach wyjść uzyskasz od instalatora.

3. Naciśnij **# 0**, aby zatwierdzić wybór. Wyświetlone zostaną funkcje umożliwiające wprowadzenie / edycję danych użytkownika.
4. W analogiczny sposób skonfiguruj ustawienia pozostałych przycisków pilota.
5. Przy pomocy klawisza **X ▾** znajdź opcję ZDARZ.PILOTA.
6. Przy pomocy klawisza **☀ ▶** określ, czy użycie pilota ma być zapisywane w pamięci zdarzeń (**☑** - tak, **•** - nie).

6.9.6 Usunięcie pilota

Pilota możesz usunąć podczas dodawania lub edycji użytkownika.

1. Naciśnij **5_{JKL}**, aby uruchomić funkcję 5.USUŃ PILOTA. Wyświetlone zostaną typ i numer seryjny usuwanego pilota.
2. Naciśnij **1**, aby usunąć pilota.

6.10 Reset wyjść

Używając funkcji 3.RESET WYJŚĆ możesz:

- wyłączyć wyjścia typu 1. Sygnalizator zewn., 2. Sygnalizator wewn., 3. Alarm włamaniowy, 4. Alarm pożarowy, 5. Alarm PRZYMUS, 6. Alarm napadowy, 7. Alarm pomocy medycznej, 8. Alarm niezweryfikowany, 9. Alarm zweryfikowany, 10. Alarm sabotażowy, 13. Naruszenie wejścia, 14. Gong i 27. Zatrask,
- wyłączyć na 16 sekund wyjście typu 11. ZASILANIE CZUJEK POŻ. (kasowanie pamięci alarmu czujek pożarowych),
- włączyć wyjście typu 21. Resetowanie czujek.

Wejdziesz w menu użytkownika i naciśnij **3_{DEF}**, aby uruchomić funkcję 3.RESET WYJŚĆ.

6.11 Blokowanie wejść

Jeśli wejście nie ma wywoływać alarmu, możesz je zablokować, gdy strefa, do której wejście należy, nie czuwa. Blokowanie wejść jest przydatne np. gdy chcesz zostawić otwarte okno w czasie czuwania lub gdy czujka podłączona do wejścia jest uszkodzona i wywołuje niepotrzebne alarmy.



Blokowanie wejść obniża poziom ochrony. Jeżeli wejście jest zablokowane w czasie czuwania systemu, intruz może wykorzystać tę lukę.

W przypadku blokowania wejścia z powodu uszkodzenia czujki należy natychmiast wezwać serwis w celu usunięcia usterki.

Zablokowane wejścia mogą ignorować tylko naruszenia lub naruszenia i sabotaże. Dowiedz się od instalatora, jak zaprogramował twój system.

Ze względów bezpieczeństwa instalator może pozwolić na blokowanie tylko niektórych wejść.

Funkcje służące do blokowania wejść umożliwiają także ich odblokowanie (funkcja służąca do czasowego blokowania wejść umożliwia odblokowanie także wejścia zablokowanego trwale, a funkcja służąca do trwałego blokowania wejść umożliwia odblokowanie także wejścia zablokowanego czasowo).

6.11.1 Czasowe blokowanie wejść

Wejście zablokowane czasowo pozostanie zablokowane do momentu wyłączenia czuwania w strefie, do której należy, albo do chwili odblokowania przez użytkownika.



Jeżeli wejście należy do dwóch stref i czuwa tylko, gdy czuwają obie strefy, zostanie odblokowane po wyłączeniu czuwania w jednej ze stref.

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **4_{GHI}** **1**, aby uruchomić funkcję 1.BLOK. CZASOWE.
2. Wyświetlona zostanie lista wejść (zobaczysz status pierwszego z wejść, które możesz zablokować/odblokować). Listę możesz przewijać używając klawiszy **X** **▼** i **P** **▲**. Symbol w górnym prawym rogu wyświetlacza oznacza:
 - – wejście nie jest zablokowane,
 - wejście jest zablokowane czasowo,
 - wejście jest zablokowane trwale.
3. Naciśnij dowolny klawisz z cyfrą, aby zmienić wyświetlany symbol na jeden z następujących:
 - wejście ma zostać czasowo zablokowane,
 - – wejście ma zostać odblokowane.
4. Jeśli chcesz zobaczyć status wszystkich wejść, które możesz zablokować/odblokować, naciśnij **▶** lub **◀** . Liczby wokół wyświetlacza umożliwiają identyfikację wejść. Klawisze **▶** i **◀** pozwalają przesunąć kursor. Po najechnięciu kursorem na wejście, możesz je zablokować/odblokować naciskając dowolny klawisz z cyfrą. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego sposobu prezentowania listy wejść, naciśnij **X** **▼** lub **P** **▲**.
5. Naciśnij **#** **0**, aby zablokować/odblokować wejścia.

6.11.2 Trwale blokowanie wejść

Wejście zablokowane trwale pozostanie zablokowane do chwili odblokowania przez użytkownika.

Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **4_{GHI}** **2_{ABC}**, aby uruchomić funkcję 2.BLOK. TRWAŁE. Sposób informowania o stanie wejść i procedura postępowania są identyczne, jak w przypadku czasowego blokowania wejść, jednak naciśnięcie dowolnego klawisza z cyfrą zmieni wyświetlany symbol na jeden z następujących:

- wejście ma zostać trwale zablokowane,
- – wejście ma zostać odblokowane.

6.12 Przeglądanie zdarzeń

Wejdź w menu użytkownika i naciśnij **5_{JKL}**, aby uruchomić funkcję 5.LISTA ZDARZEŃ. Zostanie wyświetlone ostatnie zdarzenie, które miało miejsce w systemie. W górnej linii wyświetlacza prezentowany jest czas wystąpienia zdarzenia, a w dolnej – opis zdarzenia. Naciśnij **▶**, aby zobaczyć w dolnej linii dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia (np. strefę, w której zdarzenie miało miejsce, wejście, które wywołało zdarzenie itp.). Naciśnij **◀** , aby zobaczyć w górnej linii informacje dotyczące monitorowania zdarzenia. W nawiasie kwadratowym prezentowane są następujące znaki:

spacja – zdarzenie nie jest monitorowane,

g – zdarzenie wysłane przez sieć komórkową danych, karta SIM1,

G – zdarzenie wysłane przez sieć komórkową danych, karta SIM2,

s – zdarzenie wysłane w wiadomości SMS, karta SIM1,

S – zdarzenie wysłane w wiadomości SMS, karta SIM2,

a – zdarzenie wysłane kanałem głosowym GSM, karta SIM1,

A – zdarzenie wysłane kanałem głosowym GSM, karta SIM2,

+ – zdarzenie testowe wysłane wszystkimi zdefiniowanymi torami transmisji,

? – zdarzenie testowe nie zostało wysłane wszystkimi zdefiniowanymi torami transmisji.

Listę zdarzeń możesz przewijać za pomocą klawiszy   i  .

6.13 Ustawienia

6.13.1 Programowanie zegara

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno  , aby uruchomić funkcję 1.USTAW. ZEGARA. Wyświetlony zostanie czas według zegara centrali.
2. Wprowadź nowy czas.
3. Naciśnij  , aby zapisać nowy czas. Wyświetlona zostanie data według zegara centrali.
4. Wprowadź nową datę.
5. Naciśnij  , aby zapisać nową datę.

6.13.2 Programowanie ustawień timerów

Timery są używane m.in. do załączania / wyłączenia czuwania lub sterowania wyjściami 15. Sterowalne (urządzeniami podłączonymi do tych wyjść). Dowiedz się od instalatora, do czego używane są poszczególne timery.

Programowanie czasu włączenia / wyłączenia timera

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno   , aby uruchomić funkcję 2.CZASY.
2. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy dzień tygodnia (timery używane w wybrany dzień) lub 8.CODZIENNIE (timery używane w te dni tygodnia, dla których nie zostały skonfigurowane timery).
3. Naciśnij  , aby zatwierdzić wybór. Wyświetlona zostanie lista timerów, które możesz edytować.
4. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy timer.
5. Naciśnij  , aby zatwierdzić wybór. Wyświetlone zostaną czas włączenia i czas wyłączenia timera (jeżeli nie są skonfigurowane, zobaczysz puste pola).
6. Wprowadź nowy czas włączenia / wyłączenia timera (godzina:minuty). Patrz „Zasady programowania czasu”.
7. Naciśnij  , aby zatwierdzić zmiany.

Programowanie wyjątku

Programowanie okresu obowiązywania wyjątku

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno   , aby uruchomić funkcję 2.OD DATY.
2. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy wyjątek.
3. Naciśnij  , aby zatwierdzić wybór. Wyświetlona zostanie lista timerów, które możesz edytować.
4. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy timer.
5. Naciśnij  , aby zatwierdzić wybór. Wyświetlona zostanie data, od której obowiązuje wyjątek (jeżeli nie jest skonfigurowana, zobaczysz puste pola).
6. Wprowadź nową datę (rok-miesiąc-dzień). Patrz „Zasady programowania daty”.
7. Naciśnij  , aby zatwierdzić zmiany.
8. Naciśnij   , aby uruchomić funkcję 3.DO DATY.
9. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy wyjątek.

10. Naciśnij , aby zatwierdzić wybór. Wyświetlona zostanie lista timerów, które możesz edytować.
11. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy timer.
12. Naciśnij , aby zatwierdzić wybór. Wyświetlona zostanie data, do której obowiązuje wyjątek (jeżeli nie jest skonfigurowana, zobaczysz puste pola).
13. Wprowadź nową datę (rok-miesiąc-dzień). Patrz „Zasady programowania daty”.
14. Naciśnij , aby zatwierdzić zmiany.

Programowanie czasu włączenia / wyłączenia timera dla wyjątku

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno    , aby uruchomić funkcję 9.WYJĄTKI.
2. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy wyjątek.
3. Naciśnij , aby zatwierdzić wybór. Wyświetlona zostanie lista timerów, które możesz edytować.
4. Użyj klawisza  lub , aby wybrać z listy timer.
5. Naciśnij , aby zatwierdzić wybór. Wyświetlone zostaną czas włączenia i czas wyłączenia timera, gdy obowiązuje wyjątek (jeżeli nie są skonfigurowane, zobaczysz puste pola).
6. Wprowadź nowy czas włączenia / wyłączenia timera (godzina:minuty). Patrz „Zasady programowania czasu”.
7. Naciśnij , aby zatwierdzić zmiany.

Aktywacja / dezaktywacja timera

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno   , aby uruchomić funkcję 4.AKTYWNOŚĆ.
2. Wyświetlona zostanie lista timerów (zobaczysz status pierwszego z timerów, które możesz edytować). Listę możesz przewijać za pomocą klawiszy  i . Symbol w górnym prawym rogu wyświetlacza oznacza:
 - – timer nieaktywny (nie jest włączany / wyłączany),
 -  – timer aktywny (jest włączany / wyłączany o zaprogramowanym czasie).
3. Naciśnij dowolny klawisz z cyfrą, aby zmienić wyświetlany aktualnie symbol na drugi.
4. Jeśli chcesz zobaczyć status wszystkich timerów, które możesz aktywować/dezaktywować, naciśnij  lub . Liczby wokół wyświetlacza umożliwiają identyfikację timerów. Klawisze  i  pozwalają przesunąć kursor. Po najechaniu kursorem na timer możesz go aktywować/dezaktywować naciskając dowolny klawisz z cyfrą. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego sposobu prezentowania listy timerów, naciśnij  lub .
5. Naciśnij , aby zatwierdzić zmiany.

Zasady programowania ustawień timera

Zasady programowania czasu

Możesz zaprogramować tylko czas włączenia albo wyłączenia timera. Godzina albo minuty mogą być niezdefiniowane (np. jeżeli wprowadzisz wartość spoza zakresu tzn. więcej niż 23 dla godziny albo więcej niż 59 dla minut, zostanie ona zamieniona na xx). Przykładowo:

xx:45 – timer będzie włączany/wyłączany co godzinę przez cały dzień (o 0:45, 1:45 itd),

11:xx – timer będzie włączany/wyłączany co minutę między 11.00 a 11:59.

Zasady programowania daty



Musisz zaprogramować obie daty dla wyjątku (datę, od której wyjątek obowiązuje, i datę do której wyjątek obowiązuje).

Jedna lub dwie z trzech składowych daty mogą być niezdefiniowane (np. jeżeli wprowadzisz wartość spoza zakresu tzn. więcej niż 2099 dla roku, więcej niż 12 dla miesiąca lub więcej niż 31 dla dnia, zostanie ona zastąpiona literami x). Przykładowo:

xxxx-12-25 – wyjątek będzie obowiązywał od/do 25 grudnia każdego roku,

xxxx-xx-12 – wyjątek będzie obowiązywał od/do 12-tego każdego miesiąca w każdym roku,

xxxx-03-xx – wyjątek będzie obowiązywał od początku marca każdego roku (analogicznie jak xxxx-03-01) / do końca marca każdego roku (analogicznie jak xxxx-03-31),

2026-xx-05 – wyjątek będzie obowiązywał od/do 5-tego każdego miesiąca w 2026 roku,

2026-xx-xx – wyjątek będzie obowiązywał od początku 2026 roku (analogicznie jak 2026-01-01) / do końca 2026 roku (analogicznie jak 2026-12-31),

2026-06-xx – wyjątek będzie obowiązywał od 1-go czerwca 2026 roku (analogicznie jak 2026-06-01) / do 30-go czerwca 2026 roku (analogicznie jak 2026-06-30).

Jak widać z przykładów, sposób interpretowania daty zależy od tego, czy niezdefiniowana wartość to początek, czy koniec wyjątku.

6.14 Sprawdzenie awarii / stanu systemu

Gdy miga dioda , powinieneś sprawdzić przyczynę tej sygnalizacji. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij . Listę możesz przewijać za pomocą klawiszy  i .

6.14.1 Informacje o stanie systemu

Jeżeli instalator włączył opcję *Grade 2*, w menu użytkownika zamiast funkcji 7.AWARIE dostępna jest funkcja 7.STAN SYSTEMU. Po jej uruchomieniu wyświetlane są informacje o:

- alarmach,
- zablokowanych wejściach,
- awariach,
- stanie stref (nie czuwa albo typ czuwania).

6.14.2 Postępowanie w przypadku awarii

Każda awaria zagraża prawidłowemu działaniu systemu alarmowego, dlatego powinna zostać usunięta jak najszybciej. W razie potrzeby, należy konsultować się z instalatorem.

6.14.3 Pamięć awarii i kasowanie pamięci awarii

Instalator określa, czy prezentowane są tylko awarie bieżące, czy także awarie, które już się zakończyły. Miganie litery „P” w prawym górnym rogu wyświetlacza oznacza, że awaria już się zakończyła. Pamięć awarii możesz skasować po wyjściu z funkcji.

1. Naciśnij , aby wyjść z funkcji. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Skasować pamięć awarii? 1=Tak”.
2. Naciśnij , aby skasować pamięć awarii (naciśnij , jeżeli nie chcesz skasować pamięci awarii).

6.15 Sterowanie wyjściami

Z manipulatora możesz sterować pracą urządzeń podłączonych do wyjść (np. podnosić/opuszczać rolety, włączać/wyłączać oświetlenie lub ogrzewanie itp.). Instalator określa sposób pracy wyjść (czy wyjście będzie włączane na zdefiniowany czas, czy też pozostanie aktywne do chwili wyłączenia przez użytkownika, timer itp.).

6.15.1 Szybkie sterowanie wyjściami

Ustal z instalatorem, czy szybkie sterowanie wyjściami jest dostępne (wymagane jest przypisanie wyjść do klawiszy oznaczonych cyframi, co może zrobić tylko instalator). Jeżeli szybkie sterowanie jest dostępne, możesz włączać i wyłączać urządzenia podłączone do wyjść bez wprowadzania hasła.

Szybkie włączenie wyjścia

Naciśnij klawisz, do którego przypisane jest wyjście sterowalne, a następnie .

Szybkie wyłączenie wyjścia

Naciśnij klawisz, do którego przypisane jest wyjście sterowalne, a następnie .

6.15.2 Sterowanie wyjściami za pomocą funkcji

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij , aby uruchomić funkcję 8.STEROWANIE.
2. W górnej linii wyświetlacza zaprezentowane zostaną symbole ilustrujące status wyjść, którymi możesz sterować (brak symbolu oznacza, że wyjściem nie można sterować):
 - – wyjście jest wyłączone,
 -  – wyjście jest włączone.Liczby nad wyświetlaczem pomagają ustalić numer wyjścia.
W dolnej linii wyświetlacza prezentowana jest nazwa wyjścia, które wskazuje kursor.
3. Użyj klawisza  lub , aby przesunąć kursor na wyjście, którym chcesz sterować.
4. Naciśnij , aby włączyć wyjście, albo , aby wyłączyć wyjście.

6.16 Testy

6.16.1 Test wejść

Funkcja 1.TEST WEJŚĆ umożliwia przetestowanie wejść systemu i czujek.



Testować można wejścia, dla których instalator zaprogramował typ obwodu inny niż Brak czujki.

Naruszenie wejścia w czasie testu nie wywoła zaprogramowanej dla wejścia reakcji centrali.

Podczas testowania wejść manipulator nie prezentuje bieżącego stanu wejść, a jedynie informuje, czy wejście zostało naruszone w czasie trwania testu, czy nie.

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno  , aby uruchomić funkcję 1.TEST WEJŚĆ.
2. Określ czas trwania testu (od 1 do 99 minut).
3. Naciśnij , aby rozpocząć test.
4. Wejścia, które możesz testować, zostaną zaprezentowane na wyświetlaczu za pomocą symbolu · (brak symbolu oznacza, że wejścia nie można testować). Liczby wokół wyświetlacza pomagają w identyfikacji wejść.
5. Narusź wejście (np. przechodząc w obszarze nadzorowanym przez czujkę ruchu lub otwierając okno nadzorowane przez czujkę magnetyczną).
6. Manipulator powinien poinformować, że wejście zostało naruszone (symbol wejścia zmieni się na ). Informacja, że wejście zostało naruszone w czasie testu, prezentowana jest do zakończenia testu wejść.
7. Test zostanie zakończony automatycznie po upływie zdefiniowanego czasu. Możesz zakończyć go wcześniej naciskając .

6.16.2 Test wyjść

Funkcja 2.TEST WYJŚĆ umożliwia przetestowanie wyjść systemu i sygnalizatorów lub innych urządzeń podłączonych do wyjść.

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **9**_{WXYZ} **2**_{ABC}, aby uruchomić funkcję 2.TEST WYJŚĆ.
2. W górnej linii wyświetlacza zaprezentowane zostaną symbole ilustrujące status wyjść, które możesz testować (brak symbolu oznacza, że wyjścia nie można testować):
 - – wyjście jest wyłączone,
 - – wyjście jest włączone.Liczbę nad wyświetlaczem pomagają ustalić numer wyjścia.
3. Użyj klawisza **☀** **▶** lub **◀** **☾**, aby przesunąć kursor na wyjście, które chcesz testować.
4. Naciśnij **#** **□**, aby włączyć wyjście, albo **0** **●**, aby wyłączyć wyjście.

6.16.3 Sprawdzenie poziomu sygnału komórkowego / radiowego

Przy użyciu funkcji 3.SIŁA SYGNAŁU możesz sprawdzić:

- poziom sygnału odbieranego przez antenę komórkową,
- poziom tła w paśmie częstotliwości 433 MHz [jeżeli do centrali podłączony jest moduł PERFECTA-RF],
- poziom sygnału radiowego odbieranego przez centralę z urządzeń bezprzewodowych MICRA [jeżeli do centrali podłączony jest moduł PERFECTA-RF].

Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **9**_{WXYZ} **3**_{DEF}, aby uruchomić funkcję 3.SIŁA SYGNAŁU. Informacja o poziomie sygnału zostanie zaprezentowana w formie procentowej. Listę możesz przewijać za pomocą klawiszy **✕** **▼** i **Ⓟ** **▲**.

6.16.4 Wysłanie transmisji testowej

Funkcja 4.TRANSM. TEST. umożliwia przetestowanie komunikacji ze stacjami monitorującymi. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **9**_{WXYZ} **4**_{GHI}, aby uruchomić funkcję 4.TRANSM. TEST. W pamięci centrali zostanie zapisane zdarzenie „Ręczna transmisja testowa”. Kod zdarzenia zostanie wysłany do stacji monitorującej.



Transmisja testowa wysyłana jest za pośrednictwem wszystkich torów transmisji, które używane są do monitorowania.

6.16.5 Zmiana ID

Funkcja 6.ZMIANA ID pozwala zmienić indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony na potrzeby komunikacji przez serwer SATEL.

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **9**_{WXYZ} **6**_{MNO}, aby uruchomić funkcję 6.ZMIANA ID. Wyświetlony zostanie komunikat: „Zmienić ID centrali ? 1=Tak”.
2. Naciśnij **1**. Dotychczasowym numer ID zostanie skasowany i serwer SATEL przydzieli nowy numer ID.



Numer ID zostanie zmieniony, jeżeli centrala jest połączona z serwerem SATEL.

Jeżeli zmienisz numer ID, użytkownicy aplikacji PERFECTA CONTROL będą musieli na nowo skonfigurować ustawienia systemu alarmowego (aplikacje używające starego numeru ID nie będą mogły połączyć się z centralą).

6.16.6 Sprawdzenie numeru IMEI / numeru ID

Przy użyciu funkcji 7.IMEI/ID możesz sprawdzić:

- IMEI – indywidualny numer identyfikacyjny komunikatora komórkowego centrali,

- ID – indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby komunikacji przez serwer SATEL (przydzielany jest automatycznie przez serwer SATEL).

Parametry te są wymagane podczas konfigurowania aplikacji PERFECTA CONTROL.

Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **9**_{WXYZ} **7**_{PQRS}, aby uruchomić funkcję 7.IMEI/ID. Informacje możesz przewijać za pomocą klawiszy **X**_▼ i **P**_▲.

6.16.7 Sprawdzenie wersji oprogramowania urządzeń w systemie

Przy pomocy funkcji 8.WERSJE FIRMW. możesz sprawdzić wersję oprogramowania urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego:

- centrali alarmowej,
- modułów podłączonych do centrali,
- urządzeń bezprzewodowych MICRA [jeżeli do centrali podłączony jest moduł PERFECTA-RF].

Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **9**_{WXYZ} **8**_{TUV}, aby uruchomić funkcję 8.WERSJE FIRMW. Wyświetlona zostanie informacja o wersji oprogramowania centrali alarmowej. Listę urządzeń możesz przewijać za pomocą klawiszy **X**_▼ i **P**_▲.

6.16.8 Uruchomienie zdalnej aktualizacji oprogramowania centrali

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno **9**_{WXYZ} **0** **0**, aby uruchomić funkcję 0.AKTUAL.FIRMW.
2. Rozpocznie się pobieranie nowego oprogramowania (jeżeli nowa wersja oprogramowania jest dostępna na serwerze aktualizacji UPSEV). Po pobraniu oprogramowania rozpocznie się aktualizacja. Jeżeli chcesz przerwać procedurę, naciśnij ***** **🔥**.

6.17 Karty SIM

6.17.1 Sprawdzenie stanu konta karty SIM

Jeżeli instalator odpowiednio skonfigurował centralę alarmową, z manipulatora możesz sprawdzić stan konta karty SIM.

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno:
0 **0** **1**, aby uruchomić funkcję 1.STAN SIM1 – sprawdzisz stan konta karty SIM 1,
0 **0** **2**_{ABC}, aby uruchomić funkcję 2.STAN SIM2 – sprawdzisz stan konta karty SIM 2.
2. Uzyskana od operatora karty SIM informacja o stanie konta zostanie zaprezentowana na wyświetlaczu. Możesz ją przewijać za pomocą klawiszy **X**_▼ i **P**_▲.

6.17.2 Doładowanie konta karty SIM

Jeżeli instalator odpowiednio skonfigurował centralę alarmową, z manipulatora możesz doładować konto karty SIM.

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno:
0 **0** **3**_{DEF}, aby uruchomić funkcję 3.DOŁAD. SIM1 – doładowujesz konto karty SIM 1,
0 **0** **4**_{GHI}, aby uruchomić funkcję 4.DOŁAD. SIM2 – doładowujesz konto karty SIM 2.
2. Wprowadź kod doładowania (np. z karty zdrapki).
3. Naciśnij **#** **0**. Uzyskana od operatora karty SIM wiadomość o realizacji doładowania zostanie zaprezentowana na wyświetlaczu.

6.17.3 Odblokowanie karty SIM

Jeżeli karta SIM została zablokowana (trzykrotnie został wprowadzony błędny kod PIN), możesz ją odblokować wprowadzając kod PUK.

1. Wejdź w menu użytkownika i naciśnij kolejno:
 , aby uruchomić funkcję 5.KOD PUK SIM1 – wprowadzisz kod PUK karty SIM 1,
 , aby uruchomić funkcję 6.KOD PUK SIM2 – wprowadzisz kod PUK karty SIM 2.
2. Wprowadź 8-cyfrowy kod PUK.
3. Naciśnij . Karta SIM zostanie odblokowana (w karcie zostanie zapisany zaprogramowany w centrali kod PIN).

6.18 Wymiana baterii w manipulatorze bezprzewodowym

Jeżeli chcesz wymienić baterię w manipulatorze bezprzewodowym, uruchom najpierw funkcję WYMIANA BATERII. Zapobiegnie to wywołaniu alarmu sabotażowego po otwarciu obudowy manipulatora.

1. Wejdź w menu użytkownika.
2. Naciskaj klawisz   aż kursor  wskaże funkcję WYMIANA BATERII.
3. Naciśnij .
4. Gdy wyświetlony zostanie komunikat „WYBIERZ...”, za pomocą klawisza   lub   znajdź na liście manipulator bezprzewodowy, w którym chcesz wymienić baterię.
5. Naciśnij . Na 3 minuty zostaną zablokowane alarmy sabotażowe z wybranego manipulatora. W tym czasie możesz wymienić baterię.

6.19 Dostęp serwisu



Jeżeli system alarmowy ma spełniać wymagania normy EN 50131 dla Grade 2, dostęp serwisu powinien być limitowany.

Funkcja DOSTĘP SERWISU umożliwia określenie zasad dostępu do systemu alarmowego osoby posługującej się hasłem serwisowym (instalatora/serwisu). Zasady te dotyczą wszystkich sposobów uzyskania dostępu do systemu alarmowego, czyli manipulatora, programu PERFECTA SOFT i aplikacji PERFECTA CONTROL.

Po uruchomieniu funkcji wyświetlona zostanie lista opcji. Możesz ją przewijać za pomocą klawiszy   i  .

Aktywny – jeżeli opcja jest włączona, instalator/serwis ma dostęp do systemu alarmowego tzn.:

- po wprowadzeniu hasła serwisowego można uruchomić tryb serwisowy i niektóre funkcje dostępne w menu użytkownika,
- można konfigurować system alarmowy z programu PERFECTA SOFT.

Obsługa strefy 1 – jeżeli opcja jest włączona, instalator/serwis może obsługiwać strefę 1 (załączyć / wyłączyć czuwanie, skasować alarm, zablokować / odblokować wejścia) i edytować użytkowników (nie może im jednak przydzielić dostępu do strefy 2). Opcja dostępna, jeżeli masz dostęp do strefy 1.

Obsługa strefy 2 – jeżeli opcja jest włączona, instalator/serwis może obsługiwać strefę 2 (załączyć / wyłączyć czuwanie, skasować alarm, zablokować / odblokować wejścia) i edytować użytkowników (nie może im jednak przydzielić dostępu do strefy 1). Opcja dostępna, jeżeli masz dostęp do strefy 2.



Jeżeli w systemie alarmowym nie ma użytkownika posiadającego uprawnienie DOSTĘP SERWISU, instalator/serwis ma dostęp do systemu alarmowego (także z programu PERFECTA SOFT i aplikacji PERFECTA CONTROL), może obsługiwać strefy i edytować użytkowników.

6.20 Uruchomienie zdalnej łączności z PERFECTA SOFT

Funkcja PERFECTA SOFT służy do uruchomienia zdalnej łączności z programem PERFECTA SOFT w celu programowania systemu alarmowego. Komunikacja będzie odbywać się przez sieć komórkową danych.

Więcej informacji na temat zdalnego programowania centrali alarmowej znajdziesz w instrukcji programowania centrali alarmowej.

6.21 Tryb serwisowy

Funkcja TRYB SERWISOWY jest dostępna tylko po wprowadzeniu hasła serwisowego. Pozwala uruchomić tryb serwisowy. Po uruchomieniu trybu serwisowego wyświetlone zostaną funkcje umożliwiające skonfigurowanie systemu alarmowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji programowania centrali alarmowej.

7. Podśluch

Jeżeli do centrali alarmowej podłączony jest mikrofon, instalator może udostępnić użytkownikom funkcję podsłuchu. Dzięki niej można zdalnie, z telefonu, posłuchać, co dzieje się w chronionym obiekcie np. w celu zweryfikowania alarmu. Z funkcji podsłuchu możesz skorzystać:

- dzwoniąc na numer telefonu centrali (ustal z instalatorem, na jaki numer telefonu należy dzwonić),
- po odsłuchaniu komunikatu głosowego, za pomocą którego centrala powiadomi cię o nowym zdarzeniu w systemie alarmowym.

Ustal z instalatorem, czy dostępne są oba sposoby korzystania z funkcji, czy tylko jeden z nich.

8. Piloty

System alarmowy możesz obsługiwać za pomocą pilota, jeżeli do centrali podłączony jest jeden z poniższych modułów:

- PERFECTA-RF – możesz używać pilota systemu MICRA: MPT-350,
- INT-RX-S – możesz używać pilota 433 MHz: MPT-350, T-4, T-2 lub T-1.

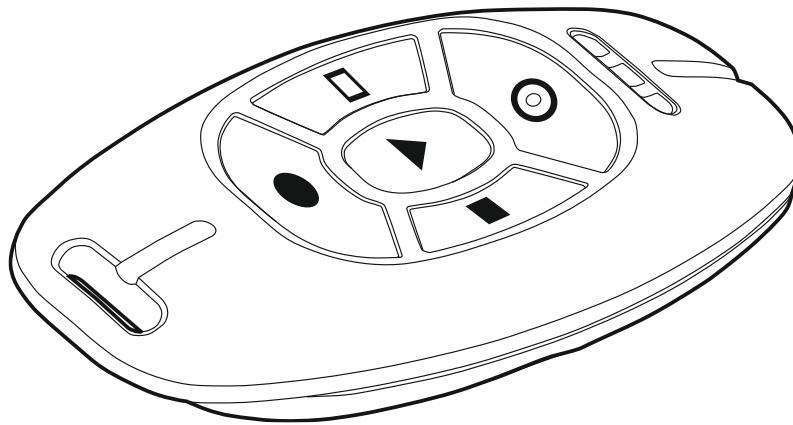
Pilot może uruchomić do 6 funkcji. Informację o funkcjach przypisanych do przycisków / kombinacji przycisków, uzyskasz od osoby, która konfigurowała ustawienia pilota.

Jeżeli przycisk napadowy MPB-300 pracuje jako pilot MPT-350:


- naciśnięcie przycisku jest traktowane jak naciśnięcie przycisku ○ pilota,
- otwarcie styku sabotażowego jest traktowane jak naciśnięcie przycisku ● pilota.



System alarmowy może być tak skonfigurowany, że w pewnych okolicznościach nie uda się załączyć czuwania za pomocą pilota (patrz: „Problemy w systemie a załączenie czuwania”). Uzgodnij z instalatorem, jak masz zostać skutecznie powiadomiony, że nie udało się załączyć czuwania.



Rys. 2. Pilot MPT-350.

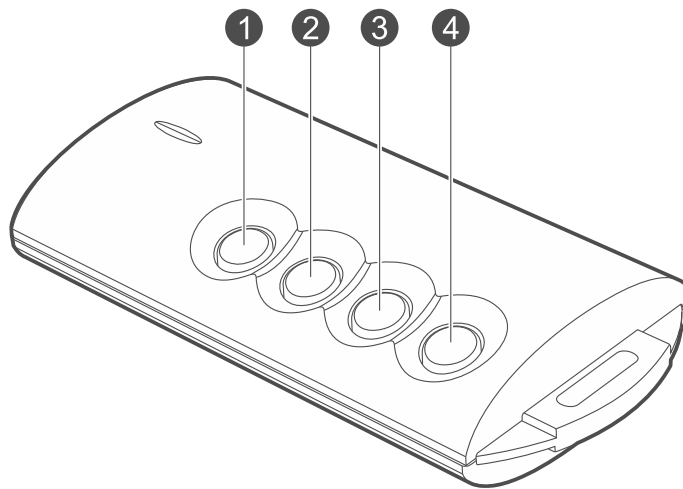

Rys. 3. Pilot T-4 i numeracja przycisków.

9. Sterowanie SMS

Systemem alarmowym możesz sterować za pomocą wiadomości SMS zawierających odpowiednie polecenia sterujące. Wiadomość SMS należy wysłać na numer telefonu centrali (numer aktualnie używanej karty SIM). Uzgodnij z instalatorem:

- treść poleceń sterujących.
- funkcje, które te polecenia mają uruchamiać. Dostępne są następujące funkcje:
 - naruszenie wejścia,
 - załączenie czuwania,
 - wyłączenie czuwania i skasowanie alarmu,
 - wywołanie alarmu napadowego, pożarowego lub medycznego,
 - włączenie / wyłączenie / przełączenie wyjścia typu 15. Sterowalne,
 - sprawdzenie stanu stref,
 - przesłanie kodu USSD do operatora karty SIM zainstalowanej w centrali (np. w celu sprawdzenia stanu konta karty lub jej doładowania). Uzyskana od operatora odpowiedź przesłana zostanie w formie wiadomości SMS na numer telefonu, z którego wysłane zostało polecenie sterujące.
- numery telefonów, z których będzie można wysyłać polecenia sterujące.

W jednej wiadomości SMS możesz umieścić kilka poleceń sterujących.

W przypadku przesyłania kodów USSD, wiadomość SMS musi mieć postać:

xxxx=yyyy=

gdzie „xxxx” to polecenie sterujące, a „yyyy” to kod USSD obsługiwany przez operatora sieci komórkowej.

Używając polecenia sterującego wysyłaniem kodów USSD możesz wysłać wiadomość SMS za pośrednictwem centrali. Wiadomość SMS, którą wyślesz do centrali, musi mieć postać:

xxxx=tttt:cccc=

gdzie „xxxx” to polecenie sterujące, „tttt” to numer telefonu, na który centrala ma wysłać wiadomość SMS, a „cccc” to treść wiadomości SMS, którą ma wysłać centrala.



Centrala rozróżnia wielkość liter.

System alarmowy może być tak skonfigurowany, że w pewnych okolicznościach nie uda się załączyć czuwania przy pomocy wiadomości SMS (patrz: „Problemy w systemie a załączenie czuwania”). Uzgodnij z instalatorem, jak masz zostać skutecznie powiadomiony, że nie udało się załączyć czuwania.

10. Aplikacja PERFECTA CONTROL

PERFECTA CONTROL to aplikacja mobilna do zdalnej obsługi systemu alarmowego. Używając aplikacji możesz m.in.:

- sprawdzić stan stref, wejść i wyjść,
- załączyć / wyłączyć czuwanie w strefach lub skasować alarm,
- zablokować / odblokować wejścia,
- sterować wyjściami,
- przeglądać awarie,
- przeglądać pamięć zdarzeń.

Dodatkowo aplikacja może informować o zdarzeniach w systemie alarmowym przy pomocy powiadomień push.



Jeżeli do centrali nie jest podłączony żaden manipulator, część funkcji jest niedostępna.

Jeżeli w chronionym obiekcie są zainstalowane kamery IP, w aplikacji możesz oglądać obraz z tych kamer.

Komunikacja między aplikacją a centralą jest szyfrowana.

Aplikację możesz pobrać ze sklepu internetowego „Google play” (urządzenia z systemem Android) lub „App Store” (urządzenia z systemem iOS).

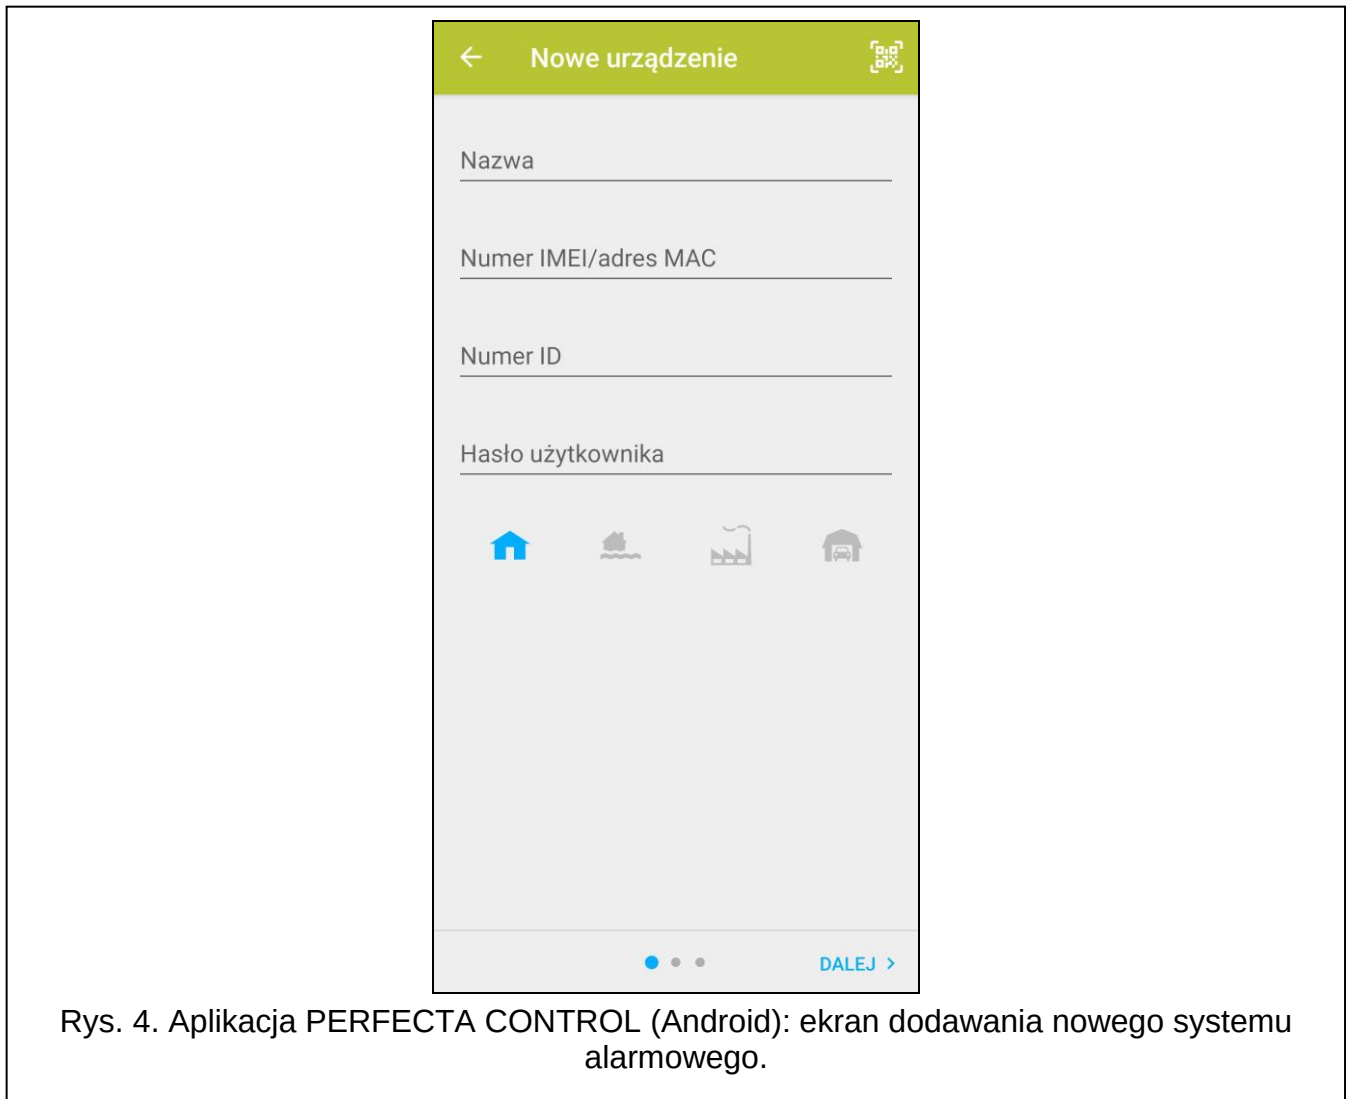
Podczas dodawania nowego systemu alarmowego do aplikacji będziesz potrzebował:

- numeru IMEI i numeru ID centrali. Możesz:
 - uzyskać je w formie kodu QR od instalatora lub innego użytkownika, który już wprowadził te dane w aplikacji mobilnej,
 - sprawdzić je w manipulatorze ([hasło] **9**_{WXYZ} **7**_{PQRS}).
- swojego hasła użytkownika.

10.1 Pierwsze uruchomienie PERFECTA CONTROL (Android)

1. Wyświetlone zostanie pytanie, czy dostęp do aplikacji ma być chroniony hasłem. Po dokonaniu wyboru przejdziesz do kolejnego kroku.
2. Wyświetlony zostanie samouczek. Jeżeli chcesz go pominąć, dotknij „Pomiń”.
3. Wyświetlony zostanie ekran dodawania nowego systemu alarmowego (rys. 4).

10.1.1 Dodanie nowego systemu alarmowego z użyciem kodu QR (Android)



1. Dotknij .
2. Dotknij „Skanuj kod QR” (kod QR odczytasz za pomocą aparatu – zezwól na używanie aparatu przez aplikację) albo „Wybierz obraz” (kod QR odczytasz z pliku graficznego – wskaż, gdzie plik został zapisany w telefonie).
3. Wprowadź hasło zabezpieczające kod QR i dotknij „OK”. Nazwa systemu, numer IMEI i numer ID centrali zostaną wprowadzone.
4. Wprowadź swoje hasło użytkownika.
5. Wybierz ikonę, która będzie wyświetlana obok nazwy na liście systemów alarmowych.
6. Dotknij „Dalej”.
7. Włącz / wyłącz powiadomienia push o zdarzeniach w systemie alarmowym. Jeżeli włączysz powiadomienia push, zaznacz, o których zdarzeniach chcesz być informowany.

8. Jeżeli w aplikacji chcesz oglądać obraz z kamer IP, skonfiguruj ustawienia kamer. Jeżeli nie chcesz używać aplikacji do podglądu obrazu z kamer IP, dotknij „Gotowe”.

10.1.2 Dodanie nowego systemu alarmowego bez użycia kodu QR (Android)

1. Wprowadź nazwę (umożliwi identyfikację systemu alarmowego podczas korzystania z aplikacji).
2. Wprowadź numer IMEI centrali.
3. Wprowadź numer ID centrali (indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby komunikacji przez serwer SATEL).
4. Wprowadź swoje hasło użytkownika.
5. Wybierz ikonę, która będzie wyświetlana obok nazwy na liście systemów alarmowych.
6. Dotknij „Dalej”.
7. Włącz / wyłącz powiadomienia push o zdarzeniach w systemie alarmowym. Jeżeli włączysz powiadomienia push, zaznacz, o których zdarzeniach chcesz być informowany.
8. Jeżeli w aplikacji chcesz oglądać obraz z kamer IP, skonfiguruj ustawienia kamer. Jeżeli nie chcesz używać aplikacji do podglądu obrazu z kamer IP, dotknij „Gotowe”.

10.2 Pierwsze uruchomienie PERFECTA CONTROL (iOS)

Rys. 5. Aplikacja PERFECTA CONTROL (iOS): ekran dodawania nowego systemu alarmowego.

1. Wyświetlone zostanie pytanie, czy aplikacja może wysyłać powiadomienia. Po dokonaniu wyboru przejdziesz do kolejnego kroku.
2. Wyświetlone zostanie pytanie, czy dostęp do aplikacji ma być chroniony hasłem. Po dokonaniu wyboru przejdziesz do kolejnego kroku.

3. Wyświetlony zostanie samouczek. Jeżeli chcesz go pominąć, dotknij „Pomiń”.
4. Wyświetlony zostanie ekran dodawania nowego systemu alarmowego (rys. 5).

10.2.1 Dodanie nowego systemu alarmowego z użyciem kodu QR (iOS)

1. Dotknij .
2. Zezwól na używanie aparatu przez aplikację.
3. Zeskanuj kod QR.
4. Wprowadź hasło zabezpieczające kod QR i dotknij „OK”. Nazwa systemu, numer IMEI i numer ID centrali zostaną wprowadzone.
5. Wprowadź swoje hasło użytkownika.
6. Wybierz ikonę, która będzie wyświetlana obok nazwy na liście systemów alarmowych.
7. Dotknij „Dalej”.
8. Włącz / wyłącz powiadomienia push o zdarzeniach w systemie alarmowym. Jeżeli włączysz powiadomienia push, zaznacz, o których zdarzeniach chcesz być informowany.
9. Jeżeli w aplikacji chcesz oglądać obraz z kamer IP, skonfiguruj ustawienia kamer. Jeżeli nie chcesz używać aplikacji do podglądu obrazu z kamer IP, dotknij „Gotowe”.

10.2.2 Dodanie nowego systemu alarmowego bez użycia kodu QR (iOS)

1. Wprowadź nazwę (umożliwi identyfikację systemu alarmowego podczas korzystania z aplikacji).
2. Wprowadź numer IMEI centrali.
3. Wprowadź numer ID centrali (indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby komunikacji przez serwer SATEL).
4. Wprowadź swoje hasło użytkownika.
5. Wybierz ikonę, która będzie wyświetlana obok nazwy na liście systemów alarmowych.
6. Dotknij „Dalej”.
7. Włącz / wyłącz powiadomienia push o zdarzeniach w systemie alarmowym. Jeżeli włączysz powiadomienia push, zaznacz, o których zdarzeniach chcesz być informowany.
8. Jeżeli w aplikacji chcesz oglądać obraz z kamer IP, skonfiguruj ustawienia kamer. Jeżeli nie chcesz używać aplikacji do podglądu obrazu z kamer IP, dotknij „Gotowe”.

11. Sygnalizatory

Głównym zadaniem sygnalizatora jest informowanie o sytuacjach alarmowych za pomocą dźwięku lub światła. Instalator może skonfigurować system alarmowy w taki sposób, aby sygnalizator informował dodatkowo o:

- 1 dźwięk / błysk** – rozpoczęcie procedury załączenia czuwania (jeżeli czas na wyjście jest równy 0, czuwanie jest załączane natychmiast),
- 2 dźwięki / błyski** – wyłączenie czuwania,
- 4 dźwięki/ błyski** – skasowanie alarmu,
- 7 dźwięków / błysków** – nie można załączyć czuwania za pomocą pilota lub procedura załączenia czuwania zakończyła się niepowodzeniem.

Sygnalizacja może być uruchamiana zawsze lub tylko po użyciu pilota lub wejścia do załączenia czuwania, wyłączenia czuwania lub skasowania alarmu. Ustal z instalatorem, którą opcję preferujesz.