




SZYBKI START

Połączenie kontrolera PR402DR z modułem windowym XM-8

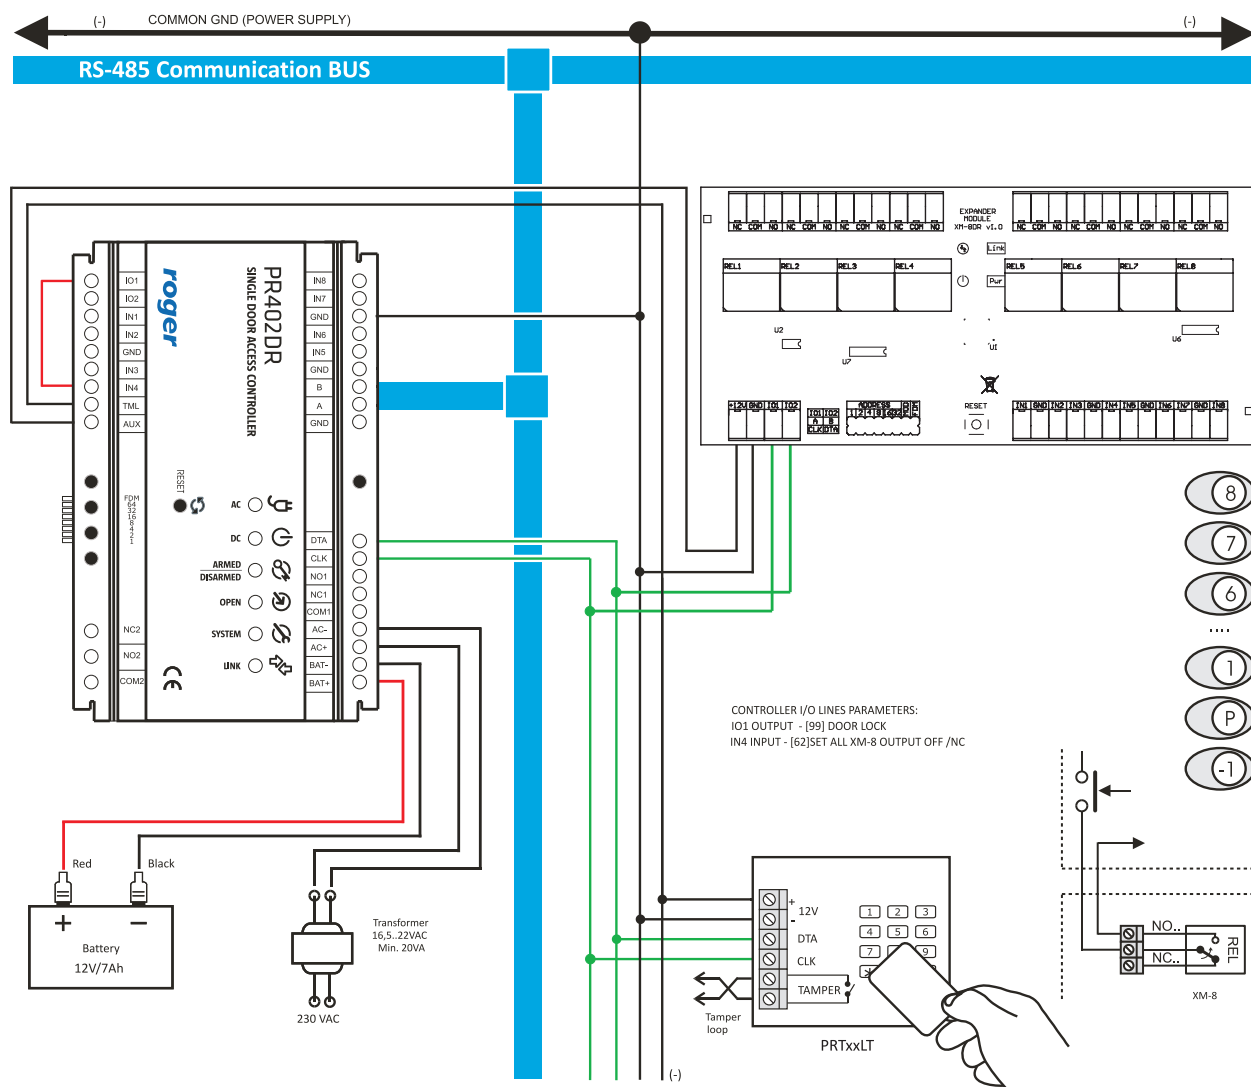

Schemat typowego podłączenia kontrolera PR402DR z modułem windowym XM-8DR z automatycznym wyłączeniem przekaźników.

Pomoc techniczna ROGER jest dostępna w dni robocze:

- od godz. **08.00 do 16.00** pod numerem stacjonarnym **+48 55 267 01 26**
- od godz. **16.00 do 20.00** pod numerem gsm **+48 664 294 087**