


Instrukcja instalacji

MP 500



OPIS


Metalowa płyta montażowa, jasnoszara. Ułatwia montaż detektora na betonowym, ceglany lub innym, podobnym podłożu. Zawiera nierdzewną kotwę M6x40 mm, dwie śruby 4x12 mm oraz bolec wspomagający, zwiększający zakres detekcji.

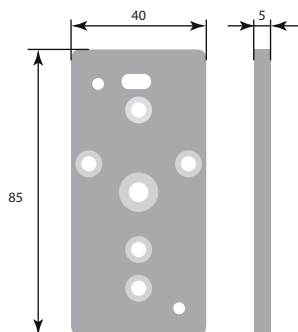

INSTALACJA

1. Wybierz odpowiednie miejsce do instalacji detektora na ścianie z cegły lub betonowej

Powierzchnia ceglana

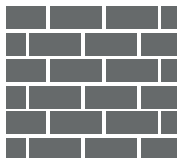


Powierzchnia betonowa



lub


2. Przyłóż płytkę w wybranym miejscu do ściany i zaznacz miejsce wierceń otworu dla śruby montażowej



3. Wywierć otwór o średnicy 10 mm

4. Umieść kotwę M6 w wywierconym otworze

5. Przeprowadź odpowiednie okablowanie przez otwór



6. Przykręć płytkę mocno do ściany

7. Zainstaluj detektor na płytce używając śrub z zestawu

