



## BCS-L-CKA-M1Z(2)

Autonomiczny kontroler TCP/IP z wbudowanym czytnikiem i klawiaturą

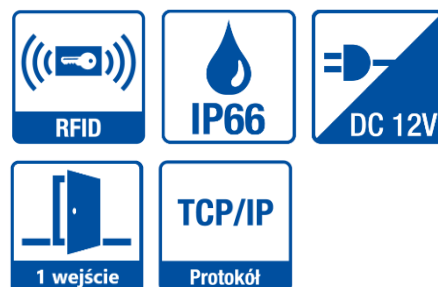

### Charakterystyka:

- Kontroler autonomiczny TCP/IP z czytnikiem i klawiaturą
- Obsługa jednego przejścia jednostronnie
- Możliwość podłączenia dodatkowego czytnika podrzędnego RS485 / Wiegand z serii BCS-CRS/CKRS... i realizacja obustronnej kontroli jednego przejścia
- W trybie uproszczonym możliwość programowania za pomocą wbudowanej klawiatury lub karty Master
- Po podłączeniu do sieci LAN możliwość programowania i zarządzania za pomocą darmowego oprogramowania Smart PSS Lite i możliwość rozbudowy systemu do 64 przejść
- Obsługa transponderów zbliżeniowych 13,56 MHz
- Klawiatura sensoryczna z podświetlaniem LED
- Tryby otwarcia: karta, karta + kod, ID użytkownika + kod, karta lub ID użytkownika + kod
- Obudowa zewnętrzna w kolorze czarnym
- Materiał wykonania: PC
- Pojemność: 30 000 użytkowników, 30 000 kart, 30 500 kodów, 60 000 zdarzeń
- Wbudowany buzzer i wskaźnik LED
- Montaż natynkowy
- Wodoodporność: IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu
- Zasilanie 12V DC

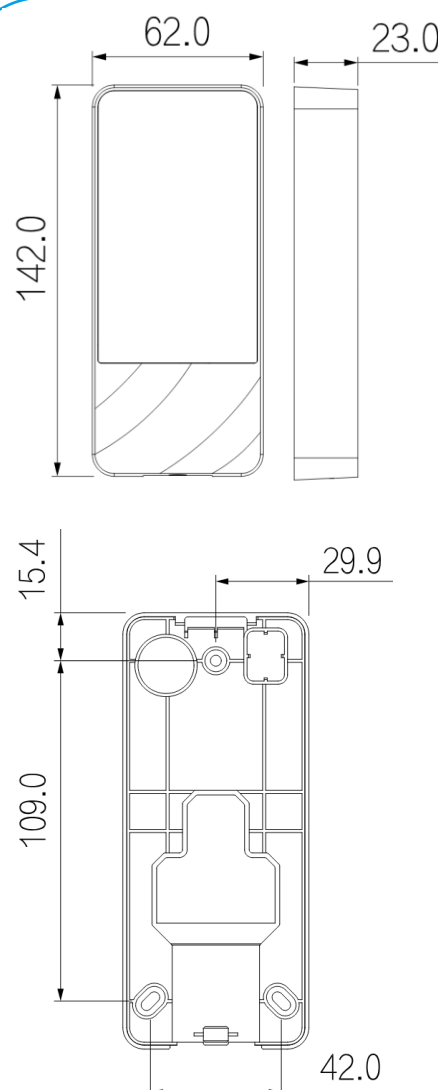

## BCS-L-CKA-M1Z(2)

Autonomiczny kontroler TCP/IP z wbudowanym czytnikiem i klawiaturą

## Dane techniczne:

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ urządzenia                    | Kontroler autonomiczny TCP/IP na jedno przejście                                                                                                                        |
| Tryb obustronnej kontroli dostępu | Tak, wymaga podłączenia dodatkowego czytnika podrzędnego                                                                                                                |
| Wejście na czytnik podrzędny      | RS485 lub Wiegand 26, 34, 66 bit (w trybie wyjścia tylko Wiegand 34),<br>Kompatybilność: czytniki z serii BCS-CRS-... i BCS-CKRS-...                                    |
| Obsługa kart zbliżeniowych        | Tak, 13,56MHz                                                                                                                                                           |
| Wbudowana klawiatura              | Tak, sensoryczna                                                                                                                                                        |
| Podświetlanie klawiatury          | Tak                                                                                                                                                                     |
| Tryb pracy jako kontroler         | Tak                                                                                                                                                                     |
| Tryb pracy jako czytnik podrzędny | Tak                                                                                                                                                                     |
| Protokół OSDP                     | Tak                                                                                                                                                                     |
| Protokół sieciowy                 | TCP/IP                                                                                                                                                                  |
| Zarządzanie                       | Menu lokalne zarządzane z poziomu klawiatury,<br>Karta Master (szybkie dodawanie kart),<br>Po podłączeniu do sieci LAN za pomocą Smart PSS Lite                         |
| Tryby otwarcia                    | Karta,<br>Karta + kod,<br>ID użytkownika + kod,<br>Karta lub ID użytkownika + kod                                                                                       |
| Pojemność                         | 30 000 użytkowników,<br>30 000 kart,<br>30 500 kodów (500 kodów serwisowych),<br>60 000 zdarzeń                                                                         |
| Funkcje specjalne                 | Otwarcie komisyjne, otwarcie przez kierownika, weryfikacja zdalna                                                                                                       |
| Alarmy                            | Intruz, przekroczenie czasu, cichy alarm, karta zabroniona, anti-passback                                                                                               |
| Typy użytkowników                 | Ogólny, VIP, patrol, gość, lista kart zablokowanych                                                                                                                     |
| Rozbudowa systemu                 | Max 64 przejścia                                                                                                                                                        |
| Zasięg pracy czytnika             | 0 - 60 mm                                                                                                                                                               |
| Rodzaj obudowy                    | Zewnętrzna                                                                                                                                                              |
| Klasa szczelności                 | IP66 po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu                                                                                              |
| Materiał wykonania obudowy        | PC                                                                                                                                                                      |
| Kolor                             | Czarny                                                                                                                                                                  |
| Wbudowany buzzer                  | Tak                                                                                                                                                                     |
| Wbudowana sygnalizacja pracy LED  | Tak                                                                                                                                                                     |
| Wbudowany styk sabotażowy         | Tak                                                                                                                                                                     |
| Wejścia                           | Przycisk wyjścia, kontaktron, RS485, Wiegand, Ethernet 10/100 Mbps, 12V DC                                                                                              |
| Wyjścia                           | COM/NO/NC, wyjście 12V DC (max 1A)                                                                                                                                      |
| Zasilanie                         | DC 12V 1A - gdy nie korzystamy z wyjścia prądowego 12V<br>DC 12V 2A - gdy korzystamy z wyjścia prądowego 12V do zasilania elektrozaczepu                                |
| Pobór mocy                        | Praca ≤12W (bez uwzględnienia obciążenia wyjścia 12V)                                                                                                                   |
| Warunki pracy                     | -30°C ~ +60°C, ≤90% RH bez kondensacji                                                                                                                                  |
| Waga                              | 244 g                                                                                                                                                                   |
| Wymiary                           | 142 x 62 x 23 mm                                                                                                                                                        |
| Montaż                            | Natynkowy                                                                                                                                                               |
| Inne                              | W komplecie podstawa montażowa do instalacji urządzenia                                                                                                                 |
| Uwagi                             | <b>Przed rozpoczęciem programowania urządzenie należy zainicjować za pomocą narzędzia ConfigTool (do pobrania ze strony <a href="http://www.bcs.pl">www.bcs.pl</a>)</b> |