



Panel wewnętrzny **IP/SIP Greon**, pełni funkcję **odbiornika wewnętrznego z 7" LCD ekranem dotykowym** z systemem operacyjnym Linux. Odbiornik posiada funkcje sterowania i komunikacji z panelami wideodomofonowym Greon, **interkom, pamięć zdjęć, podgląd obrazu z kamer IP-CCTV, sterowanie bramami, furtkami, windami** bezpośrednio na podglądzie kamer IP (z przełącznikiem sieciowym), **wiadomości od Administracji, obsługę przez smartfon*, wejście dzwonekowe**. Odbiornik może dodatkowo realizować połączenia przy wykorzystaniu protokołu SIP. Panel został zaprojektowany dla biur, osiedli mieszkaniowych, hoteli, szkół oraz domów jednorodzinnych. System domofonowy Greon charakteryzuje **brak ograniczeń** w zakresie **odległości, ilości użytkowników** oraz **brak zajętości linii**. Rozmowy prowadzone są w trybie P2P czyli **w tym samym czasie może rozmawiać "każdy z każdym"**.

Najważniejsze cechy panelu



7" EKRAN DOTYKOWY TFT LCD z WiFi

Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs



ZAPIS ZDJEĆ I FILMÓW NA KARCIE SD

Funkcja rejestruje w pamięci urządzenia zdjęcia osób dzwoniących z dokładną datą i godziną zdarzenia



PODGLĄD Z KAMER IP-CCTV I STEROWANIE

Monitor pozwala na podłączenie do 8 kamer IP-CCTV oraz na sterowanie do 3 urządzeń bezpośrednio z ich podglądu (*przełącznik sieciowy*)



WSPÓŁPRACA Z PORTIERNIĄ

Dedykowany przycisk wywołania portiera na ekranie głównym



STEROWANIE SMARTFONEM

Automatyczne przekierowanie rozmów audio-wideo wraz ze zdalnym otwieraniem wejścia przy wykorzystaniu aplikacji Tuya Smart* (*opcja*)



PODGLĄD I STEROWANIE BEZ WYWOŁANIA

Możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego oraz sterowanie wejściem bez wywołania (*przełącznik sieciowy*)



WIADOMOŚCI TEKSTOWE

Lokator może otrzymywać wiadomości od administracji poprzez oprogramowanie lub z centrali portierskiej i wysyłać wiadomości do GR-CP2

GR-IS4-WBv3



GR-IS4-WWv3



Dostępne kolory: ☐ biały ☒ czarny (B) (GR-IS4-WBv3)



INTERKOM

Pozwala na komunikację audio, wideo (*opcja*) między lokatorami w ramach jednej instalacji



WEJŚCIE DZWONKOWE

Złącze do podłączenia przycisku dzwonka



OBSŁUGA ZASILANIA POPRZEC POE

Lub oddzielnym zasilaczem 12V DC



OPROGRAMOWANIE DO KONFIGURACJI SYSTEMU

Greon konfigurator



Urządzenia współpracujące

Monitory	GR-IS4/GR-IS4v2/GR-IS4WWv3	GR-IS1-WA / WAW (Wi-Fi)	GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)	GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi)	GR-IS2/GR-IS20(Wi-Fi)
Unifony	GR-ISA1	GR-ISA2	GR-ISA1.2	GR-ISA3	
Panele	GR-OS11EK/GR-OS10EK	GR-OS2/GR-OS12	GR-OS3 / GR-OS4	GR-OS8/GR-OS10-1B..5B	GR-OS9/KR-OS10K
Switche	GR-SW42	GR-SW82	GR-SW162v3	GR-SW242	
Portiernie	GR-CP2				
Zasilacze	HDR-15-12				
Moduły dodatkowe	GR-PE-8-0	GR-PE-2-2	GR-PE-4-0	GR-B1	




Dane techniczne

	Zasilanie:	12V DC lub PoE IEEE 802.3af
	Maksymalny pobór mocy:	9W
	Pobór mocy (czuwanie):	2W
	System operacyjny:	Linux
	Język interfejsu:	16 języków: Polski, Angielski, Niemiecki itp.
	RAM:	128 MB
	Flash:	128 MB
	Wyświetlacz:	7" TFT LCD
	Rozdzielczość LCD:	1024x600
	Ekran dotykowy:	Pojemnościowy
	Wbudowana kamera	Nie (opcja)
	Wejście audio:	Mikrofon kierunkowy
	Wyjście audio:	Wbudowany głośnik
	Jakość audio:	Redukcja szumów, redukcja echa
	Kodeki audio / wideo:	G.711 / H.264
	Interkom między użytkownikami:	Tak
	Przechowywanie zapisów:	Wbudowana pamięć
	Formy zapisu:	Zdjęcie
	Karta pamięci:	wejście na kartę SD
	Obsługa:	Ekran dotykowy
	Temperatura pracy:	-10°C – +55°C
	Wymiary (mm):	195 x 130 x 14,5
	Materiał:	Szkło, tworzywo sztuczne
	Kolor:	GR-IS4-WWv3 Biały, GR-IS4-WBv3 Czarny
	Wejście dzwonek:	Tak, typu NO
	Wejścia alarmowe	8
	Rodzaj wejść alarmowych	NO, NC
	Wyjście sygnalizacji alarmu:	Wbudowany głośnik
	Wyjście komunikacyjne:	RS485
	Obsługa IP-CCTV:	Tak, do 8 kamer poprzez RTSP
	Interfejs sieciowy LAN:	10/100 Mbps, RJ45
	WiFi do podłączenia ekranu do Internet:	WiFi: IEEE802.11 b/g/n 2.4Ghz
	Kategoria przewodu LAN:	CAT-5e (rekomendowana)
	Protokoły sieciowe:	SIP, TCP/IP, RTSP, RTP, HTTP, DHCP
	Sposoby integracji:	SIP, DTMF, RTSP

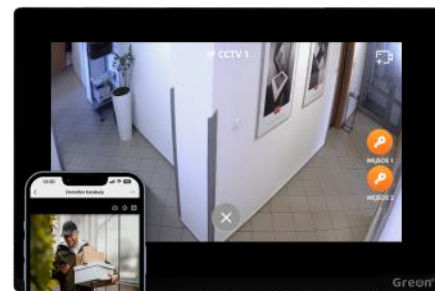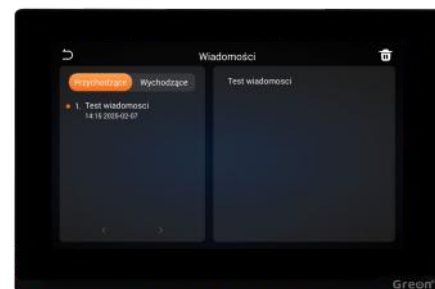


Instrukcja montażu

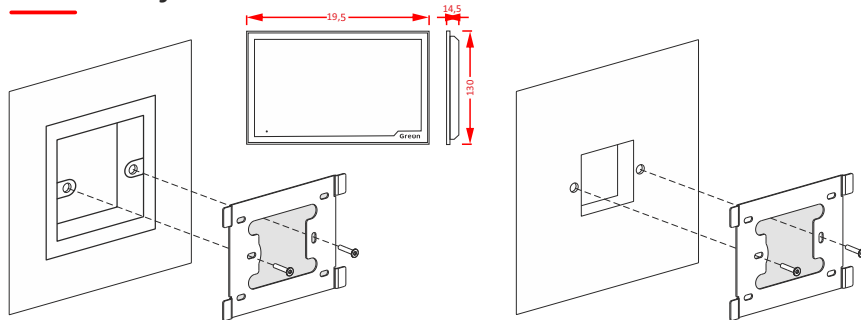

Montaż uchwyty (OPCJA 1): Na puszcze 60 x 60 mm
Złącza RJ45 montowane jest równolegle za uchwytem może znaleźć się otwór, na ukrycie nadmiaru przewodu, rekomendowana jest puszka 60x60mm (rozstaw otworów montażowych w uchwycie to 60 mm). Uchwyt należy przykręcić do puszki.

Montaż uchwyty (OPCJA 2): Bez puszki
Możliwy jest również montaż bez puszki, wówczas wokół nadmiaru przewodu należy wykonać otwór o wymiarach ok. 50 x 50 mm i głębokości około 30 mm. Uchwyt należy przykręcić do ściany za pomocą kołków rozporowych.

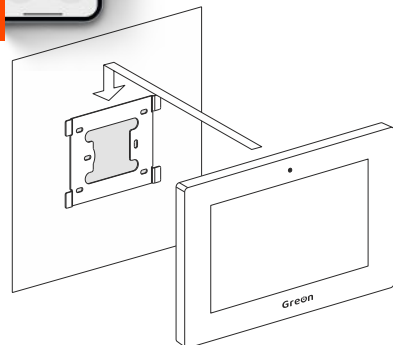

Montaż panelu wewnętrznego
Zawieś monitor na uchwycie poprzez dosunięcie urządzenia do uchwyty i przesunięcie w dół.