


Wulian[®]**Smart Curtain Motor**

SR-ZCCENPW-M142011-02

Inteligentny Napęd Zasłon


Instrukcja obsługi

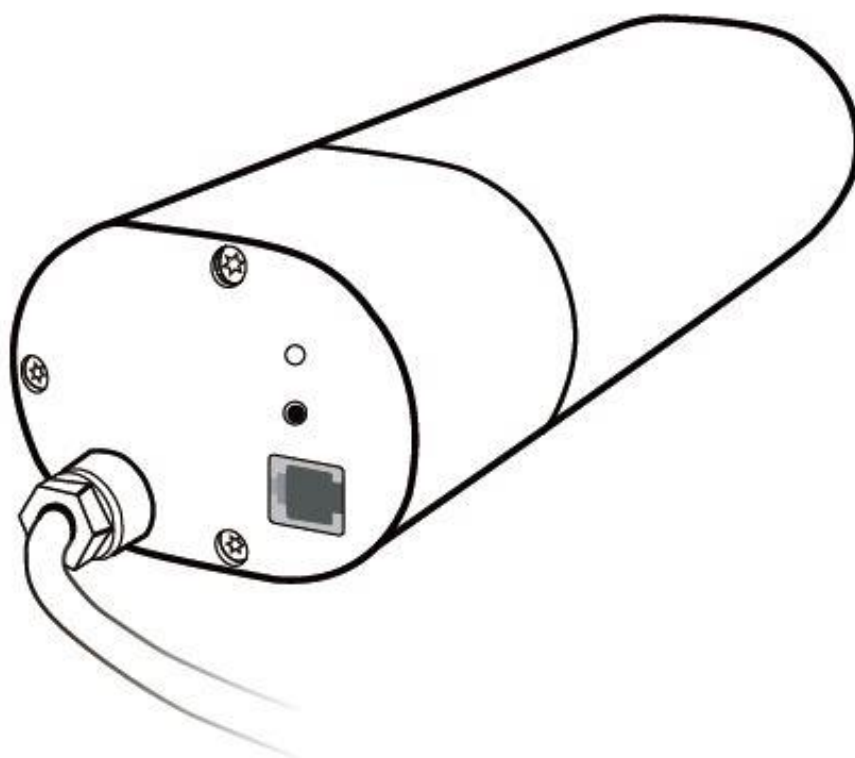

Cechy


- Urządzenie w powiązaniu z innymi urządzeniami w sieci może realizować zaprogramowane scenariusze.
- W powiązaniu z czujnikiem światła może reagować automatycznie na zmiany natężenia światła w otoczeniu.
- Napęd z miękkim startem przeciągnie zasłony do właściwego położenia.
- Mechanizm napędu i tor są smarowane, żeby gwarantować cichą pracę i długą żywotność.
- Wygodna kontrola z poziomu aplikacji.

Opis urządzenia

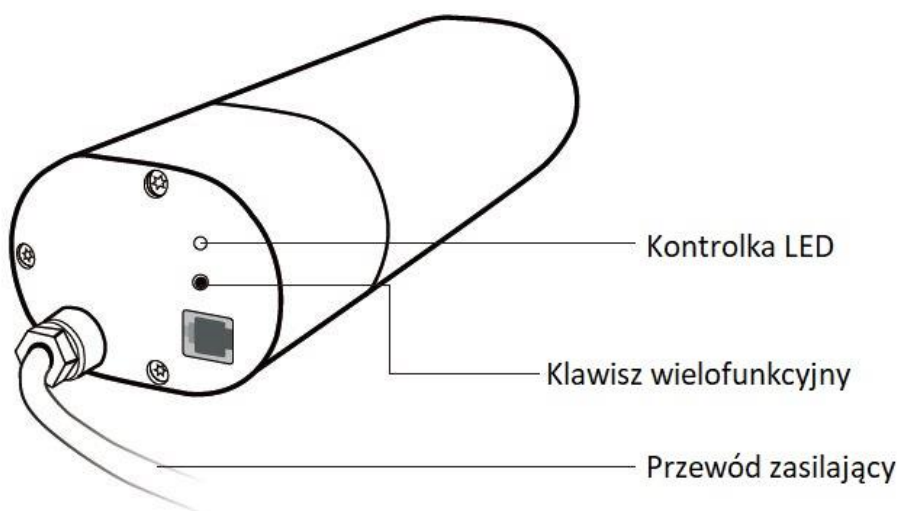


Instalacja

1. Instalacja przebiega z uwzględnieniem minimalnych odstępów montażowych pokazanych na rysunku poniżej.

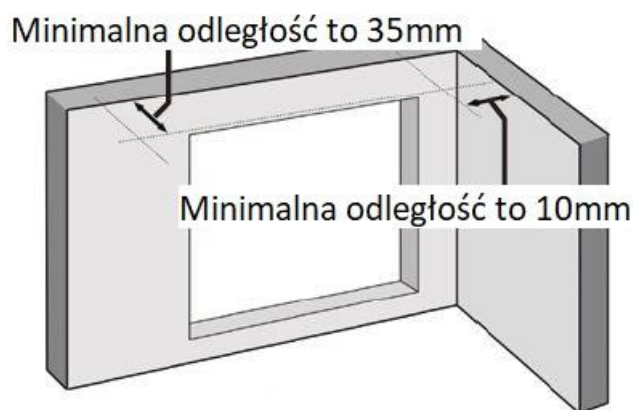

Do instalacji będą potrzebne (do zakupienia oddzielnie) modułowe tory/prowadnice zasłon oraz ich uchwyty. Na jeden moduł o długości 1m toru potrzebne są 2 uchwyty, na dwa moduły (2m) potrzebne są 3 uchwyty, itd. Uwzględniając powyższe odległości zamontować tor o odpowiedniej długości, przykręcając uchwyty za pomocą odpowiednich elementów montażowych do ściany.

2. Zamontuj końcówkę silnika napędu w końcówce toru, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby sprzęgnąć napęd z torem zasłon.

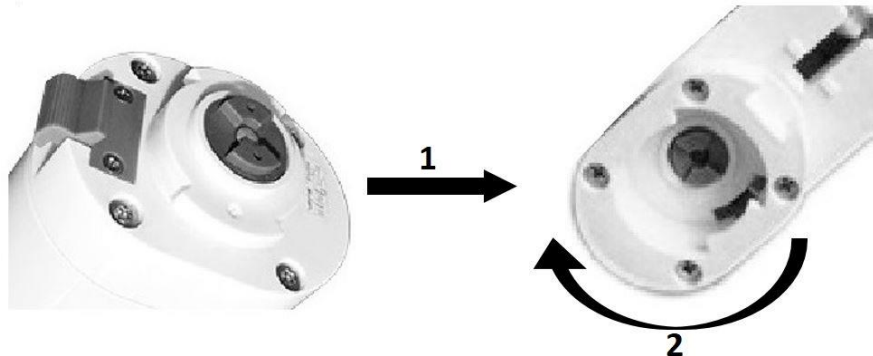

3. Podłączyć przewód wychodzący z silnika do zasilania według poniższego rysunku.
Uwaga: odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do instalacji.



230V AC 50/60Hz

4. Ułóż kable w listwie lub podwieś/zepnij z innymi przewodami, żeby nie było luźnych połączeń przewodowych.

Pobranie aplikacji

Proszę zeskanować QR kod i pobrać najnowszą aplikację SmartHome.



Użytkownicy Android/iOS mogą pobrać aplikację wyszukując „Wulian Smart Home” w Google Play/App Store.

Wskazówka: przy pobieraniu aplikacji po raz pierwszy przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi.

Ustawienia sieciowe

Upewnij się, że Brama (do zakupu oddzielnie) pracuje normalnie i [Kontrolka sieci ZigBee] miga, urządzenie jest zasilone i jest w zasięgu Bramy.

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnej innej Bramy lub przeprowadź procedurę wyjścia urządzenia z sieci przed podłączeniem go ponownie do sieci.

1. Włączanie do sieci (manualne)

Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 4 razy, urządzenie szuka sieci, [Kontrolka LED] miga. Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrolka LED] włączy się na 2s.

Wskazówka: szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, [Kontrolka LED] mignie 1 raz co oznacza poprawne włączenie do sieci.

2. Ustawianie powiązań

Upewnij się, że urządzenie jest włączone do tej samej bramy co przycisk.

Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 3 razy i wykonaj procedurę powiązania na powiązującym urządzeniu. Po powiązaniu zakończonym sukcesem [Kontrolka LED] zamiga na zielono 3 razy, jeśli powiązanie zakończy się niepowodzeniem w czasie 20s kontrolka zamiga 6 razy.

3. Opuszczanie sieci

Długo przyciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] przez 10s, [Kontrolka LED] zamiga 4 razy, urządzenie opuszcza sieć ZigBee i przywraca ustawienia fabryczne.


4. Ustawianie odwrócenia

Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 5 razy, [Kontrolka LED] zamiga 3 razy.

Wskazówka: produkt może pracować w powiązaniu z Inteligentnym Przełącznikiem Scen lub np.: Pilotem.

Obsługa

- Delikatnie pociągnij zasłonę w kierunku otwarcia/zamknięcia, a napęd pociągnie ją dalej do pełnego otwarcia/zamknięcia.
- Skalibrowanie napędu polega na pełnym zamknięciu i pełnym otwarciu zasłon, wtedy napęd automatycznie zapamięta długość toru, a [Kontrolka LED] zamiga 4 razy na czerwono. Kiedy zasłona zostanie otwarta, zamknięta, zatrzymana lub pociągnięta ręcznie, [Kontrolka LED] zamiga 1 raz na czerwono.

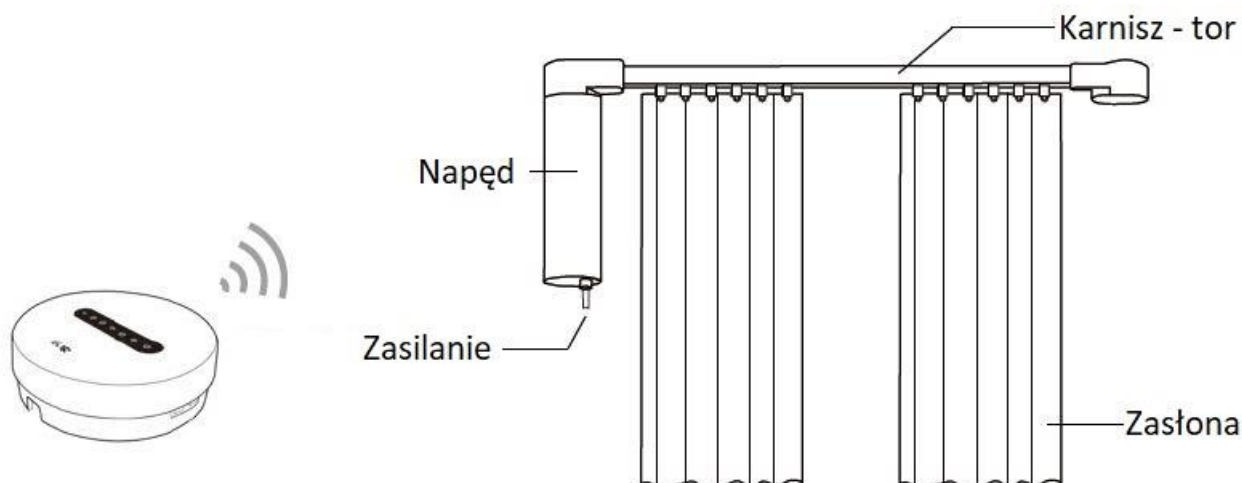

Specyfikacja

Nazwa	Inteligentny Napęd Zasłon
Model	SR-ZCCENPW-M142011-02
Protokół komunikacyjny	IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
Typ anteny	Antena wewnętrzna
Zasilanie	220V±10% AC, 50-60Hz
Pobór mocy czuwanie	<0,1W
Prędkość obrotowa	112obr./min
Obciążenie bezpieczne maksymalne	100kg
Pobór mocy	75W
Pobór prądu	0,34A
Klasa izolacji	F
Wymiary (dł x szer x wys)	250 x 53 x 71mm
Materiał i kolor	PC, biały
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Temperatura przechowywania	-20°C~+60°C
Wilgotność pracy	≤95%RH (bez kondensacji)
Stopień ognioodporności	UL94 V-0
Metoda instalacji	Zatrząskowa
Masa netto	1,2kg
Maksymalna długość toru	12m

Uwagi

- Przed instalacją odłącz napięcie!
- Instalacja zapędu powinna przebiegać zgodnie ze specyfikacją i uwzględniać: długość toru, wymiar i masę zasłon.
- Przerwa pomiędzy kolejnymi cyklami pracy silnika powinna być dłuższa niż 1s ze względu na żywotność silnika.
- Produkt powinien być zainstalowany w suchym i czystym miejscu, żeby zapobiec zabrudzeniu komponentów wewnętrznych.
- Upadek lub uderzenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- Do czyszczenia należy używać suchej ściereczki bez użycia rozpuszczalników i agresywnych środków czyszczących.
- Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów.
- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora.