

Wulian[®]

Smart Curtain Switch

SR-ZCCWNPW-C111111-02

SR-ZCCWNGW-C111111-02

SR-ZCCWNGT-C111111-02

Inteligentny Przełącznik Napędu Zastłon



Instrukcja obsługi



Cechy

- Obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom).
- Pozwala na kontrolę bezpośrednią zasłon przez klawisz włączania (ON) i wyłączania (OFF).
- Pozwala na kontrolę zdalną zasłon poprzez urządzenia mobilne.
- Dekoracyjna pokrywa wkomponuje się w każde wnętrze.

Uwaga: produkt powinien być używany z napędem zasłon Wulian.

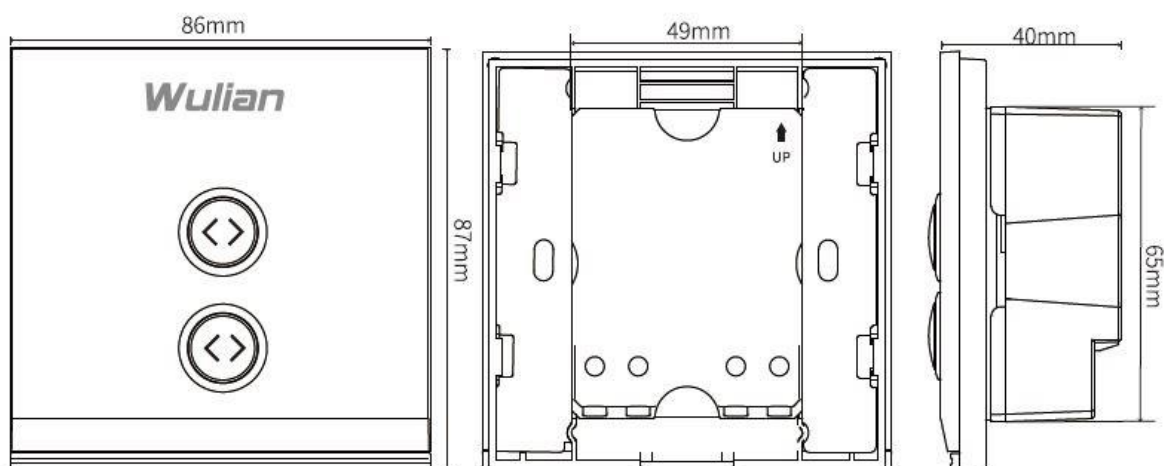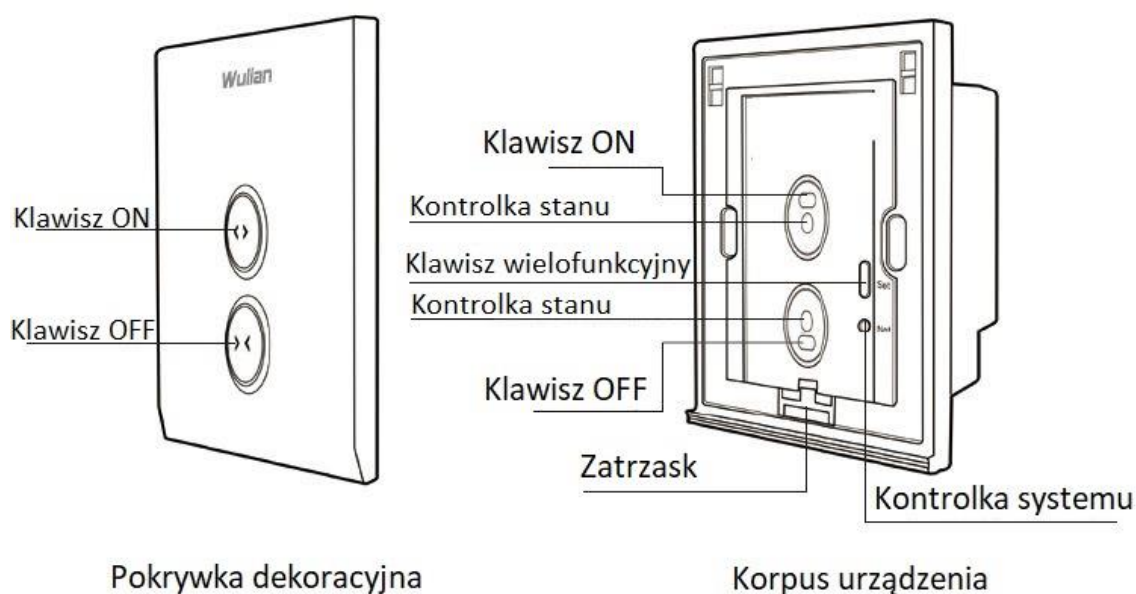Opis urządzenia


Widok z przodu

Widok z tyłu

Widok z boku

Instalacja

Schemat połączeń:

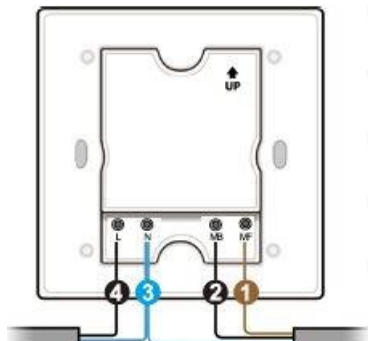


Numer przewodu	Oznaczenie zacisku	Funkcja	Dotyczy
1	MF	Prawe obroty	Napęd
2	MB	Lewe obroty	
3	N	Przewód neutralny silnika	
3	N	Przewód neutralny zasilania	Zasilanie
4	L	Przewód fazowy zasilania	

Dokładne informacje o połączeniach dostępne również w Instrukcji obsługi Napędu.

Uwaga: Odłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji! Prace pod napięciem stwarzają ryzyko dla zdrowia i życia! Należy podłączyć przewody neutralne zasilania i silnika do portu N urządzenia.

Po podłączeniu przełącznika, wciśnij zatrzask u dołu urządzenia, żeby zdjąć pokrywę dekoracyjną. Następnie przykręć urządzenia do puszki podtynkowej jak w tradycyjnych przełącznikach. Następnie zamontuj pokrywę dekoracyjną.

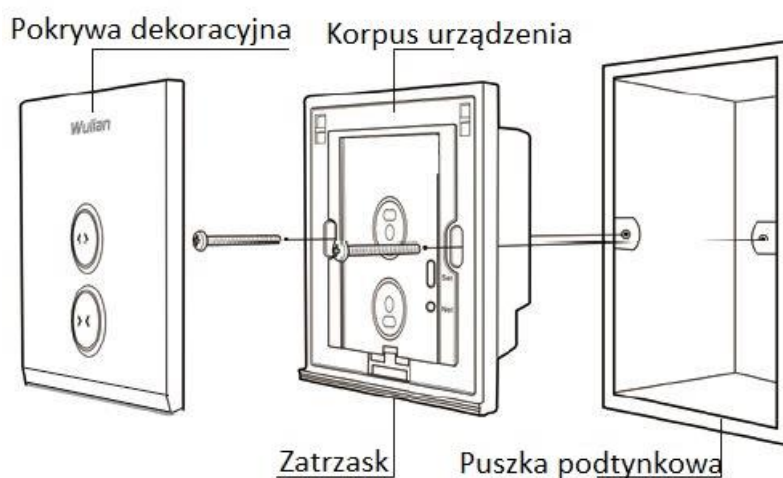

Pobranie aplikacji

Proszę zeskanować QR kod i pobrać najnowszą aplikację SmartHome.



Użytkownicy Android/iOS mogą pobrać aplikację wyszukując „Wulian Smart Home” w Google Play/App Store.

Wskazówka: przy pobieraniu aplikacji po raz pierwszy przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi.

Ustawienia sieciowe

Upewnij się, że Brama (do zakupu oddzielnie) pracuje normalnie i [Kontrolka sieci ZigBee] miga, urządzenie jest zasilone i jest w zasięgu Bramy.

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do żadnej innej Bramy lub przeprowadź procedurę wyjścia urządzenia z sieci przed podłączeniem go ponownie do sieci.

1. Włączanie do sieci po raz pierwszy (automatyczne)
Ustaw bramę w tryb dodawania urządzeń do sieci, podłącz zasilanie do urządzenia, a urządzenie włączy się do sieci automatycznie. W czasie poszukiwania sieci [Kontrolka systemu] urządzenia miga. Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrola systemu] włączy się na 2s.
2. Włączanie do sieci (manualne)
Szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, urządzenie szuka sieci, [Kontrolka systemu] miga. Po poprawnym włączeniu do sieci [Kontrola systemu] włączy się na 2s.
Wskazówka: szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz, [Kontrolka systemu] mignie 1 raz co oznacza poprawne włączenie do sieci.
3. Ustawianie powiązań
Długo wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny], w tym samym czasie szybko wciśnij [Klawisz ON] i puść [Klawisz wielofunkcyjny]. Następnie wykonaj procedurę powiązania na powiązywanym urządzeniu w ciągu 20s. Jeśli powiązanie zostanie zakończone sukcesem [Kontrolka systemu] zamiga 3 razy. Jeśli powiązanie zostanie zakończone niepowodzeniem [Kontrolka systemu] zamiga 6 razy.
4. Opuszczanie sieci
Długo przyciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] przez 6s, [Kontrolka LED] zamiga 4 razy, urządzenie opuszcza sieć ZigBee.

Uwaga: jeśli po wykonaniu powyższych czynności urządzenie nie włączyło się do sieci ZigBee upewnij się, że Brama jest w trybie dodawania urządzeń, wykonaj procedurę opuszczenia sieci, odczekaj 2s i szybko wciśnij [Klawisz wielofunkcyjny] 1 raz w celu włączenia do sieci.

Uwaga: po opuszczeniu sieci nie wyłączaj zasilania (wyłączenie zasilania sieciowego lub wyjęcie baterii) przez 4s, aby nie uszkodzić urządzenia.

Obsługa

Wciśnij szybko [Klawisz ON], aby automatycznie odsunąć zasłony; wciśnij szybko ponownie, aby zatrzymać.

Wciśnij szybko [Klawisz OFF], aby automatycznie zasunąć zasłony; wciśnij szybko ponownie, aby zatrzymać.

Powyższe funkcje mogą być realizowane z urządzeń mobilnych.

Specyfikacja

Nazwa	Inteligentny Przełącznik Napędu Zastłon
Model, materiał i kolor	SR-ZCCWNPW-C111111-02 – błyszczący lakier, biały SR-ZCCWNGW-C111111-02 – szkło hartowane, biały SR-ZCCWNGT-C111111-02 – szkło hartowane, złoty
Protokół komunikacyjny	IEEE 802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
Typ anteny	Antena wewnętrzna
Zasilanie	100-240V AC, 50-60Hz
Moc silnika	125W, 50/60Hz
Wymiary	86x87x40mm
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Temperatura przechowywania	-20°C~+60°C
Wilgotność pracy	≤95%RH (bez kondensacji)
Stopień ognioodporności	UL94 V-0
Metoda instalacji	Podtynkowa

Uwagi

- Wyłącz zasilanie przed rozpoczęciem instalacji! Zagrożenie życia! Zachowaj szczególną ostrożność!
- Produkt musi być zainstalowany w plastikowej puszcze instalacyjnej! Jeśli zostanie zamontowany w metalowej puszcze, komunikacja bezprzewodowa może być pogorszona, a aspekt izolacyjny puszeki może być zakłócony.
- Zaleca się, żeby produkt montowany był z dala od źródeł zakłóceń takich jak: pralki, kuchenki mikrofalowej, lodówki, routery, itp., w przeciwnym wypadku może to pogorszyć jakość komunikacji i działanie urządzenia.
- Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest dobrze wentylowane, a połączenie elektryczne jest pewne.
- Urządzenie zaprojektowano do użytku wewnętrznego. Nie należy używać go na zewnątrz.
- Upuszczenie urządzenia może skutkować uszkodzeniem komponentów wewnętrznych.
- Produkt powinien być zainstalowany w suchym i czystym miejscu, żeby zapobiec zabrudzeniu komponentów wewnętrznych.
- Do czyszczenia należy używać suchej ściereczki bez użycia rozpuszczalników i agresywnych środków czyszczących.
- Nie rozkręcaj i nie naprawiaj produktu i jego akcesoriów.
- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, odeślij go do serwisu dystrybutora.